



CZ - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

carport

KARIBU BASIC 2 (62043)

CZ - Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

Montáž by měly provádět dvě nebo tři osoby.
Požádejte o pomoc kamaráda nebo někoho z rodiny.

CZ - Zde napište číslo S/N z palety

CZ - Číslo S/N slouží pro identifikaci Vámi zakoupeného produktu

CZ - Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

Bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Lišty mohou mít ostré hrany. Carport stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž carportu neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu s vedením elektrického proudu. Pod carportem neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. Carport musí stát na absolutně rovné ploše. Během výstavby se o konstrukci carportu neopírejte a nepřesouvejte ji. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Nesnažte se carport sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu, léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Používáte-li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze. Než začnete s kotvením do půdy, ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích). Carport stavte v souladu s místními předpisy (ověřte nutnost stavebního povolení, územního souhlasu se stavbou nebo územního rozhodnutí) a s ohledem na práva majitelů nebo uživatelů sousedních pozemků.

Všeobecná upozornění

Carport se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte dostatek času. Carport doporučujeme stavět minimálně ve dvou osobách. Než začnete sestavovat carport, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem přezkontrolujte, přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud některá z částí konstrukce carportu chybí, v žádném případě carport nestavte a kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození postavené nekompletního carportu jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka). Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) mimo prostor stavby v misce, aby se neztratily. Pro konstrukci carportu si zvolte rovné místo bez převislých objektů. Nestavte carport na místě vystaveném větru. Carport musí být vždy pevně připevněn k zemi.

Pozor – carporty jsou testovány do rychlosti větru max 70 km/hod. Při vyšších rychlostech větru (vichřice, orkán) může dojít k poškození carportu, stejně jako jiných zahradních staveb.

DOPORUČUJEME IHNEDE PO STAVBĚ CARPORTU ZAHRNOUT DO POJISTKY VAŠÍ NEMOVITOSTI

Veškerá poškození carportu vzniklá v důsledku událostí hodnocených podle definice pojistných událostí (např. extrémní krupobití, vichřice – nárazy větru, povodeň, záplava, sníh, apod.) nejsou předmětem záruky. Definice pojistné události vychází z pojistných podmínek českých pojišťoven.

Péče a údržba

K čištění plastové střechy používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí střechu opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Materiál střechy nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), Aceton, Toluén, chlor (např. Savo), terpentýn, jakákoliv ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod.

- **ZBAVUJTE PRAVIDELNĚ STŘECHU SNĚHU A LISTÍ**
- **PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ CARPORTU PEVNĚ DRŽÍ A NENÍ UVOLNĚNÉ**
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ A PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇUJTE SNÍH ZE STŘECHY NEBO STŘEŠE DODEJTE Z VNITŘKU DODATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**

Životnost: Pro dlouhotrvající životnost pravidelně kontrolujte stav dřevostavby. V pravidelných intervalech obnovujte povrchovou úpravu dřeva (termíny jsou závislé na použitých prostředcích).

Střecha: Očišťujte střechu od listí a sněhu měkkým smetákem s dlouhou rukojetí. Velké množství sněhu na střeše může carport poničit a je nebezpečné pod carport v takovém případě vstupovat.

Spojovací prvky: Použijte všechny dodané podložky ke spojovacím prvkům. Mají význam jako těsnění proti průniku nečistot z povětří a jako ochrana. Pravidelně kontrolujte, zda se nějaký šroubek, matka apod. neztratily a pokud to bude potřeba, znovu je utáhněte.

Další tipy: Mýdlem a vodou smyjte natištěná čísla částí na jednotlivých dílech domku.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Rozsah teplot, kdy výrobce garantuje technické parametry výrobku -20°C až + 55°C.
- Odolnost větru do max. 70 km/hod – pokud je výrobek montován dle montážního postupu a dodrženy pokyny viz. péče a údržba.
- Parametry výrobku výrobce garantuje pouze za předpokladu, že je postavený a ukotvený k zemi a udržovaný v souladu s návodem. Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnost čerstvého prachového sněhu je 1 kg/m² pro každý napadlý 1 cm sněhu, normovaná hmotnost čerstvého mokrého sněhu je 4 kg/m² pro každý napadlý 1 cm sněhu. Přesné údaje o podmínkách na místě stavby domku naleznete na - <http://www.snehovamapa.cz/>

Pokyny před stavbou

Předtím, než začnete carport stavět, je velice důležité přečíst si a dodržet tyto pokyny!

- Montáž by měly provádět dvě, ideálně tři osoby. Požádejte o pomoc kamaráda nebo někoho z rodiny.
- Při výběru prostoru k postavení carportu se snažte zvolit rovné a pevné místo, odkud bude umožněno odvodnění (z toho místa).
- Ačkoliv je tato carport navržen tak, aby (stavba dle montážního návodu) odolal většímu zatížení větrem, přesto jej nestavte v oblastech vystavených extrémnímu větru. Ani montáž neprovádějte ve větrných dnech.
- **V ZIMĚ SE MUSÍ PRAVIDELNĚ A PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT SNÍH ZE STŘECHY NEBO STŘEŠE DODAT Z VNITŘKU DODATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU.**
- Zkontrolujte označení (nálepky) na balení, abyste se ujistili, že máte model carportu, který jste si objednali a správné číslo balení.
- Budete potřebovat několik pracovních nástrojů a další příslušenství, které může být užitečné k tomu, abyste carport sestavili rychleji a snadněji. Elektrický šroubovák nebo akumulátorová vrtačka opatřená magnetickým hrotem urychlí montáž. Dávejte pozor, abyste nepřetáhli samořezné šrouby.
- Než začnete carport stavět, roztřídte, rozdělte a označte všechny části. Zkontrolujte je pomocí obrázků zobrazených nahoře každého ilustrovaného postupu v tomto manuálu.
- Všechny kusy jsou označeny, zkontrolujte je pomocí označení na příslušném schématu.
- Všechny nákresy nejsou v reálném měřítku, některé jsou zvětšené, aby bylo umožněno snadnější porovnání s ostatními částmi.
- Označení částí v nákresu je zjednodušeno takto - všechny části konstrukce mají stejný systém očíslování (čísel součástek), ale označují různé délky, čísla jsou vyražena na součástkách.
- **Pokud necháte konstrukci carportu částečně rozestavěnou, může dojít vlivem větru k jejímu vážnému poškození, poškození ostatních předmětů či zranění osob. Je vaší zodpovědností, abyste stavbu carportu bezpečně dokončili s ohledem na povětrnostní podmínky ve vaší oblasti.**
- **POZOR - pokud by konstrukce carportu nebyla řádně připevněna k zemi, tak hrozí její "odfouknutí" nebo poničení. Poškozená konstrukce nebo její část mohou způsobit poranění.**

Skladování před montáží

Pozor, balení stavební sady konstrukce carportu není vodotěsné. Folie chrání dřevo jen proti znečištění. Skladujte proto stavební sadu až do konečné montáže v suchu, ne přímo položenou na zemi, chráněnou proti vlivům počasí (vlhkost, slunce atd.). **Neskladovat ve vytápěném prostoru!** Během skladování musí být desky chráněny před mechanickým zatížením.

Povrchová úprava

Při výrobě nosné konstrukce bylo použito tlakově impregnované dřevo. Jedná se o velmi účinnou a ekologicky šetrnou metodu pro ochranu dřeva. Zředěné impregnační soli se vysokým tlakem v průmyslové přetlakové komoře vtlačují do vnitřní struktury dřeva, takže ošetřené dřevo má na konci tohoto procesu vysokou vlhkost a velmi pomalu vysychá. Proto má tlakově impregnované dřevo specifické vlastnosti, především typickou nazelenalou, načervenalou, namodralou nebo našedlou barvu. Na povrchu dřeva mohou být často malé šedivé / zelenkavé / bílé skvrny. Často se to nejprve klasifikuje jako plíseň. Většinou se jedná o neškodné krystaly soli, které se na povrchu kombinují s pryskyřičnými složkami ze dřeva. Tyto body časem zmizí a stanou se nepoznatelnými. Krystaly soli na povrchu jsou považovány za kvalitativní znak pečlivé tlakové impregnace. Větší černé tečky už mohou být opravdu plísni, která může lehce vzniknout při skladování impregnovaného dřeva v uzavřených prostorách nebo při nedostatečné ventilaci. K jejich odstranění často stačí vykartáčování. Silně postižené oblasti vydrhněte domácím čisticím prostředkem obsahujícím chlór. Plísňové tečky jsou pouze na povrchu dřeva a jsou naprosto přirozenou vlastností tlakově impregnovaného dřeva.

Před montáží musí být všechny stavební díly ošetřeny hluboko působícím základním nátěrem (preventivní ochrana proti zamodráním a plísním) a to z vnější i vnitřní strany dílců. Pro konečný nátěr použijte i ve vnitřním prostoru povětrnostně odolnou lazuru s dobrými fyzikálními vlastnostmi, která ochrání dřevo proti vlhkosti a slunečnímu záření. Lazura by měla být zároveň voděodpudivá, světlotálá a vlhkosti odolná. Dbejte na to, aby lazura měla dostatek barevného pigmentu, protože jinak by mohlo dojít k zešednutí dřeva. Nepoužívejte žádný lak! Nechte si podrobně poradit od odborného prodejce barev, co se týká ochrany přírodního jehličnatého dřeva a dodržujte pracovní postup výrobce nátěrové hmoty. Další nátěr provádějte po dokonalém zaschnutí a vyvětrání. Důkladnou ochranou dřeva ovlivníte zásadně životnost Vašeho výrobku.

Použité dřevo

Naše dřevostavby jsou vyráběny ze severských jehličnanů. Dřevo je přírodní produkt šetrný k životnímu prostředí, takže harmonicky zapadá do jakékoli zahrady. Další předností dřevovýrobku je i to, že se dá jednoduše opracovat a je cenově příznivý. K tomu navíc má jehličnaté dřevo vysokou izolační schopnost. Výrobce pečlivě vybírá surovinu ze severských a východoevropských lesů, kde dřevo díky dlouhým a chladným zimám roste pomaleji. Letokruhy jsou husté, blízko u sebe, což činí dřevo pevným a tvrdým.


Povolení ke stavbě

Terasa a její napojení konstrukce na pevné základy může vyžadovat určitá povolení od místních úřadů. Proto raději před nákupem terasy **sami aktivně a předem** ověřte na stavebním úřadě aktuální situaci s nutností stavebního povolení, s územním rozhodnutím (případně s rozhodnutím o umístění stavby). Doporučujeme na všech místních úřadech ověřit platné předpisy pro oblast plánované stavby terasy, protože stavba terasy může být úřady zrovna v místě vaší zahrady z různých důvodů omezena. Pokud máte zahrádku (pozemek) v nájmu, tak se musíte dohodnout i s jejím majitelem.

Upozornění na běžné vlastnosti dřeva

1. Suky můžete najít v každém druhu dřeva, je to přirozené a nemají žádný vliv na pevnost a odolnost produktu.
2. Pryskyřice může mít tendenci vystupovat na povrch. Jednoduše může být odstraněna pomocí odpovídajícího nástroje nebo rozpouštědla.
3. Barevné rozdíly jsou přirozené nebo se mohou objevit v důsledku ošetření dřeva - jedná se o běžnou vlastnost. Barevné rozdíly časem nebo působením slunečního záření vyblednou.
4. Z důvodu rozdílné hustoty se dřevo nesmršťuje nebo nerozpíná rovnoměrně. To může způsobit místní popraskání. Tento jev nijak neovlivňuje vlastnosti dřeva.
5. U tlakově impregnovaných výrobků (označení KDI) se někdy mohou objevit na dřevě zelené (modré, červené) skvrny, což je pouze zkrystalizovaná sůl ochranného prostředku. Tlaková impregnace (KDI) zajišťuje ochranu před hmyzem a houbami. Skvrny nemají žádný vliv na odolnost dřeva.

62042

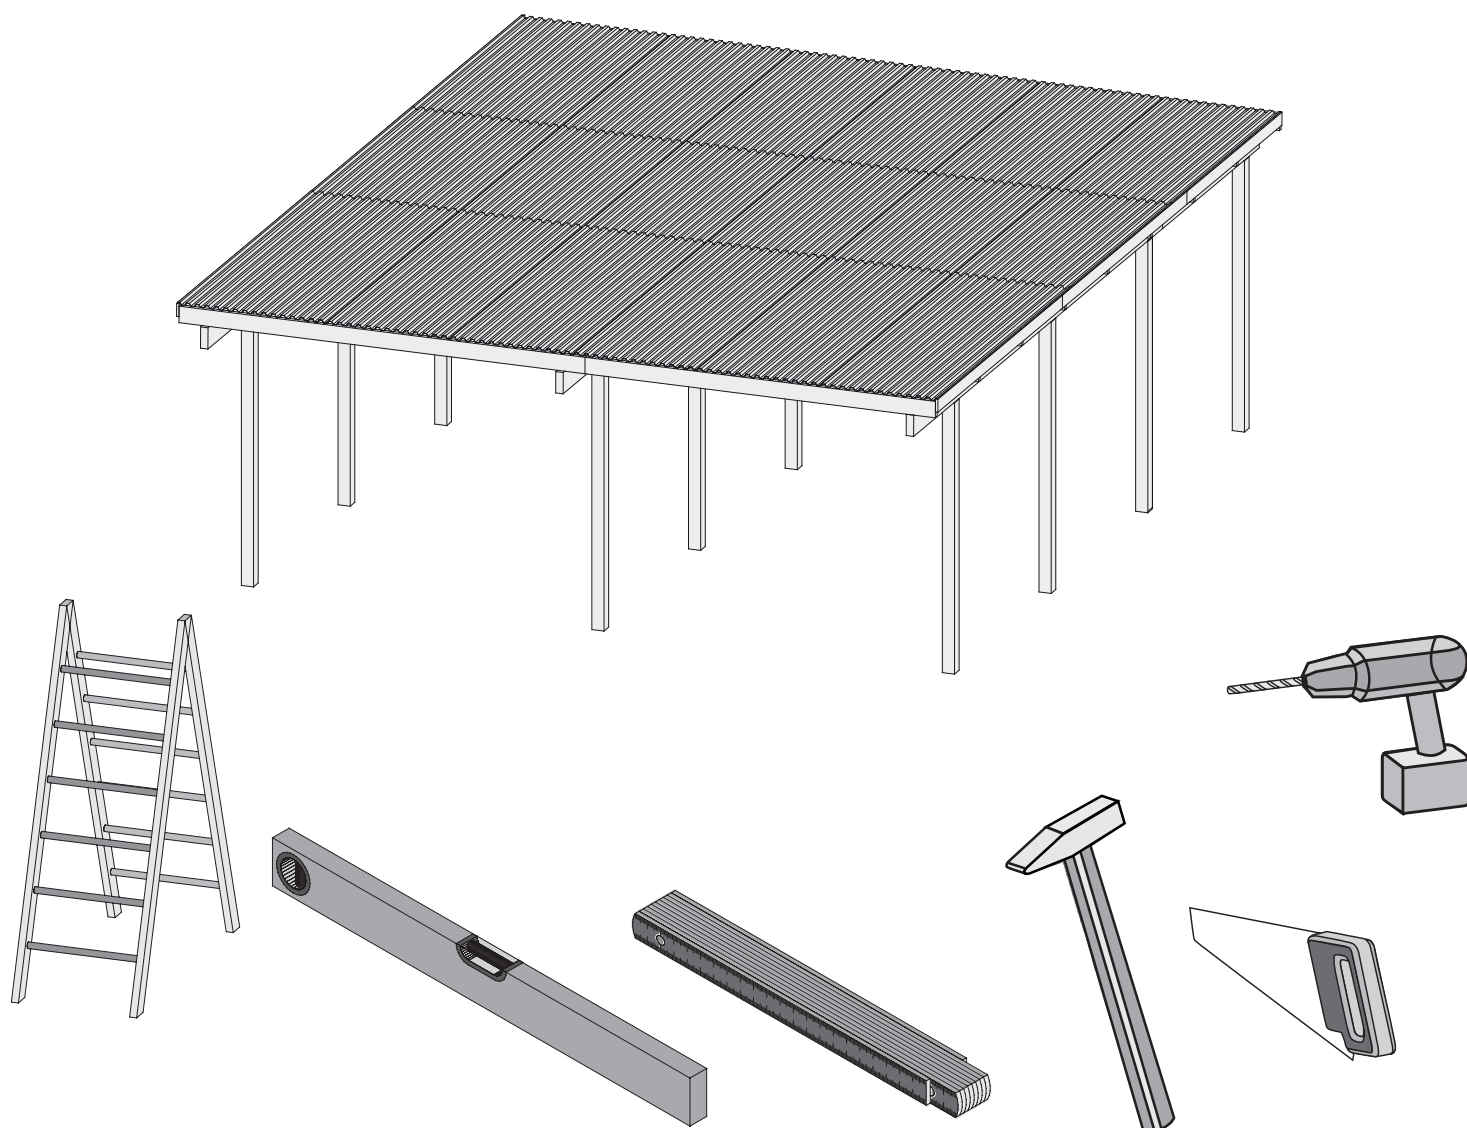

 **Aufbauanleitung**

 **Building Instructions**

 **Notice de montage**

 **Montagehandleiding**

 **Montagevejledning**

 **Instrucciones de construcción**

 **Istruzioni per il montaggio**

 **Montážní návod**

 **Montážny návod**



Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!



Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!



En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!



First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!





Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!




Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení! Montážní návod Vám pomůže s identifikací dílů.




Pred začiatkom montáže skontrolujte obsah balenia! Montážny návod Vám pomôže s identifikáciou dielov.

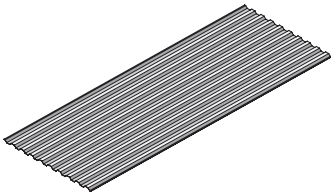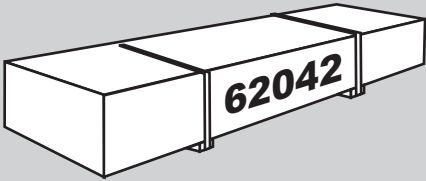


9 x D1 2600 x 1092 x 18mm ID 61488

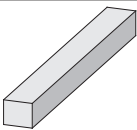

9 x B3 2590 x 120 x 34mm ID 40621

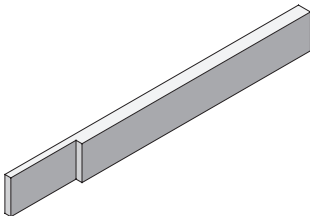

1 x U1 2190 x 155 x 55mm ID 40626
1 x U2 2980 x 155 x 55mm ID 40628
4 x U3 2100 x 90 x 90mm ID 38800

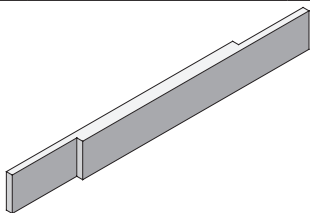

1 x U4 2190 x 155 x 55mm ID 40627



62054



separat erhältlich



vendu séparément



sold separately



afzonderlijk verkocht



se vende por separado






venduto separatamente




prodává se samostatně



260 x 4 x 35mm ID 3687
140 x 4 x 50mm ID 3688

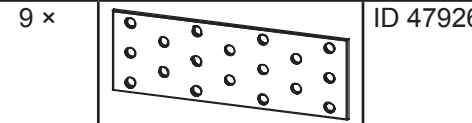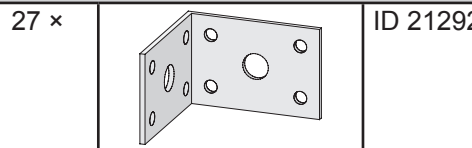

2 x

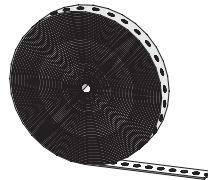

ID 40694

24 x




ID 12011

12 x



ID 9253

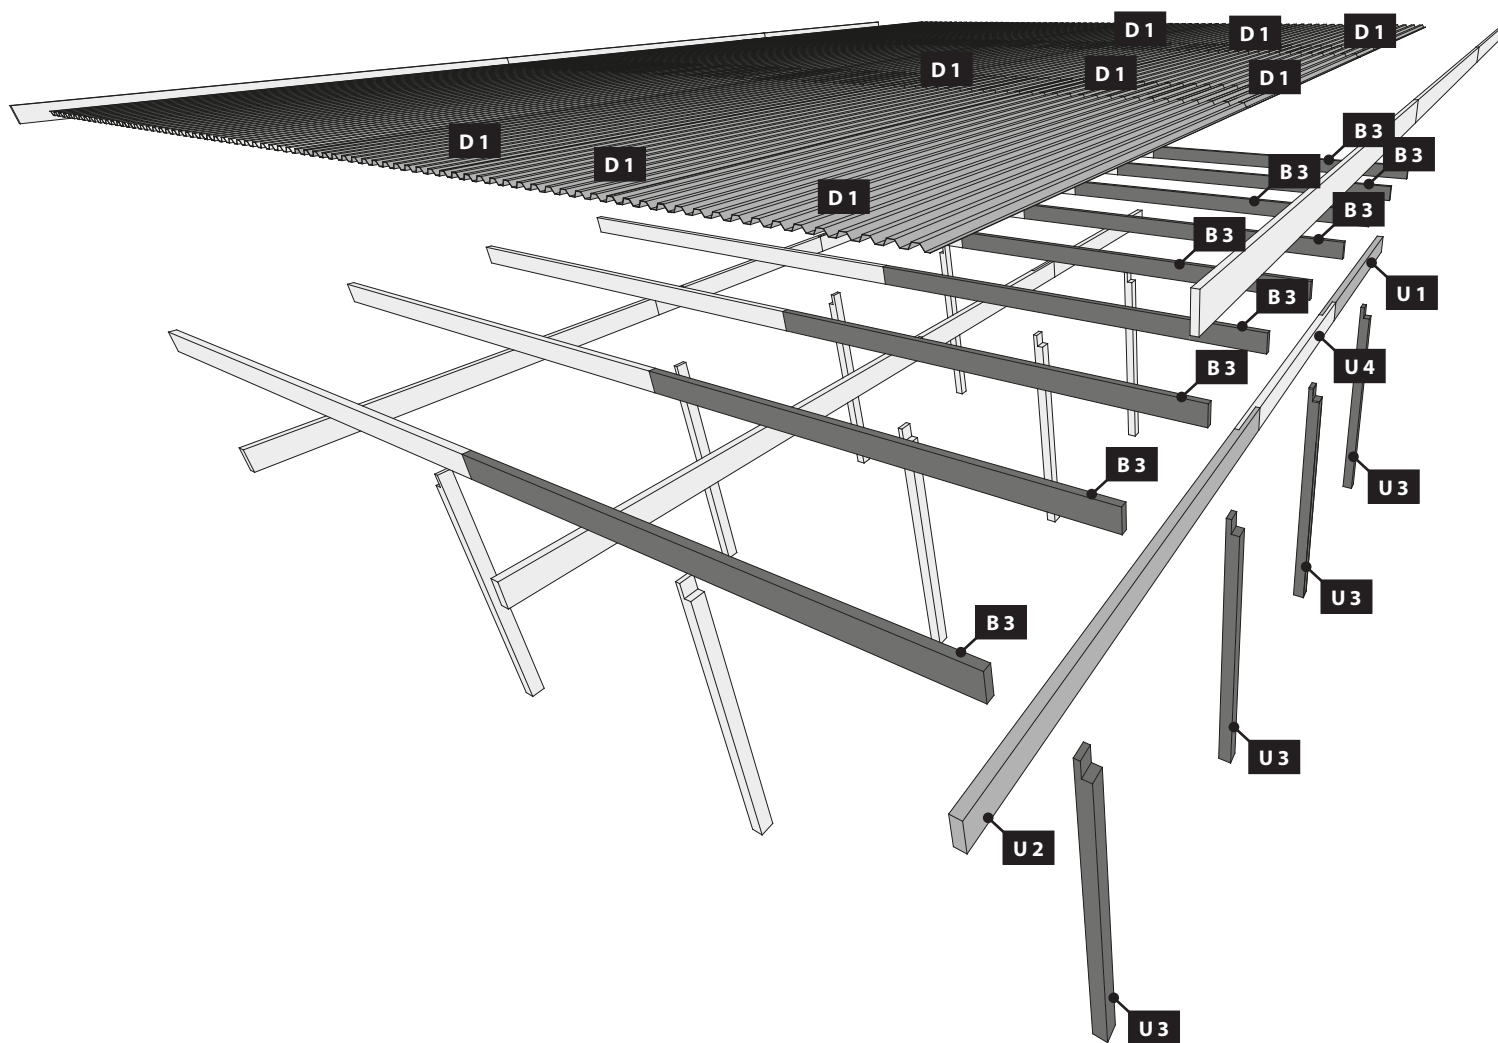

 Die Pfosten dieses Produkts sollten fest mit dem Untergrund verbunden werden. Dazu empfehlen wir H-Pfostenanker. Diese sollten erst nach dem Aufbau dieses Produkts endgültig mit Beton versehen werden. Die H-Pfostenanker und das zugehörige Befestigungsmaterial sind nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.

 Les poteaux de cet article doivent être fixés au sol. A cet effet, nous vous recommandons les systèmes d'ancrage en H (accessoires non fournis avec le produit). Ceux-ci doivent être scellés avec du béton une fois la construction du produit terminée.

 The posts of this product should be firmly connected to the ground. We recommend H-post anchors. These should only be finally provided with concrete after the construction of this product. The H-post anchors and associated fasteners are not included with this product.

 De berichten van dit product moet op de grond vastgemaakt. Wij bevelen ook het H-bericht ankers. Deze dienen echter pas na de uiteindelijke structuur van het product met beton worden. De H-paal ankers en de bijbehorende bevestigingsmaterialen worden niet meegeleverd met dit product.

 Los mensajes de este producto debe fijarse al suelo. También te recomendamos anclas H-post. Estos deben ser proporcionados sólo después de la estructura final del producto de hormigón. Los anclajes H-correos y los materiales de fijación asociados no están incluidos con este producto.

 I messaggi di questo prodotto devono essere fissati al suolo. Noi raccomandiamo anche ancore H-post. Questi dovrebbero essere forniti solo dopo che la struttura finale del prodotto con calcestruzzo. Le ancore H-post ed i materiali di fissaggio associati non sono inclusi con questo prodotto.

 Sloupky tohoto produktu by měly být pevně připevněny k zemi. Doporučujeme koupit H-kotvy. Ty by měly být nakonec zabetonovány do země. H-kotvy a příslušné montážní prvky nejsou součástí tohoto balení.

 Stĺpiky tohto produktu by mali byť pevne pripevnené k zemi. Odporúčame kúpiť H-kotvy. Tie by mali byť nakoniec zabetónované do zeme. H-kotvy a príslušné montážne prvky nie sú súčasťou tohto balenia.





Dieses Produkt gibt es in verschiedenen Aufbauvarianten. Sie haben 1-2 Pakete erhalten. Die Stückzahl- und Materialkontrolle sollte immer mit der dem Paket beigelegten Materialliste durchgeführt werden. Folgender Tabelle können Sie entnehmen, welche Anleitungsschritte mit welcher Nummer Sie zum Aufbau benutzen müssen. Orientieren Sie sich an der Anzahl der gelieferten Pakete und den Artikelnummern auf den Paketen.



Dit product is er in verschillende opbouwvarianten. U hebt 1-2 pakketten ontvangen. Het aantal stuks en de materiaalcontrole moet altijd met de bij het pakket gevoegde materiaallijst worden uitgevoerd. In de volgende tabel kunt u zien welke instructiestappen met welk nummer u voor het opbouwen moet volgen. Oriënteer u aan het aantal geleverde pakketten en aan de artikelnummers op de pakketten.



Ce produit existe dans différentes variantes de montage. Vous avez reçu 1-2 paquets. Le contrôle du nombre de pièces et du matériel doit toujours être effectué à l'aide de la liste du matériel jointe au paquet. Le tableau suivant vous indique quelles étapes de la notice avec quel numéro vous devez utiliser pour le montage. Veuillez vous orienter sur le nombre de paquets livrés et sur les numéros d'articles figurant sur les paquets.







Existen distintas variantes de combinaciones de construcción de este producto. Ha recibido de 1 a 2 paquetes. El control de la cantidad y del material siempre debería ser realizado con la lista del material adjunta al paquete. En la tabla siguiente puede obtener la información del número que debe utilizar con cada etapa de las instrucciones para la construcción. Oriéntese mediante el número de paquetes suministrados y los números de artículos sobre estos.








This product is available in different construction variants. You have received 1-2 packages. Always control the numbers and materials on the basis of the material list included with the package. The following table shows which instruction corresponds to which number during assembly of the construction. Construction is oriented to the number of packages supplied and the article numbers shown on the packages.




Tento produkt je dostupný v několika konstrukčních variantách. Obdrželi jste 1 až 2 balíky. Vždy si pečlivě zkontrolujte čísla dílů a obsažený materiál podle seznamu materiálu přiloženého k balení. Následující tabulka ukazuje, který montážní návod odpovídá konkrétnímu číslu při sestavování konstrukce. Montážní postup závisí na počtu obdržených balíků a na číslech artiklů uvedených na jejich obalech.

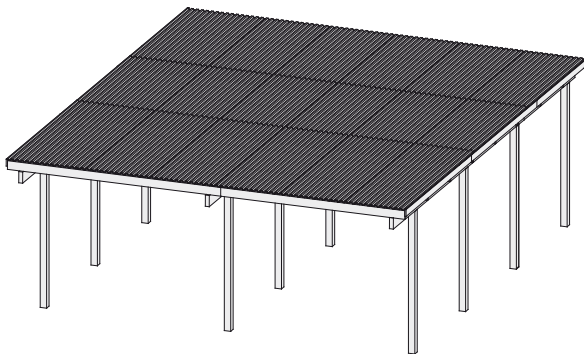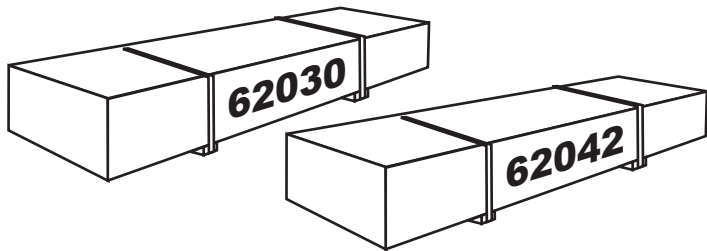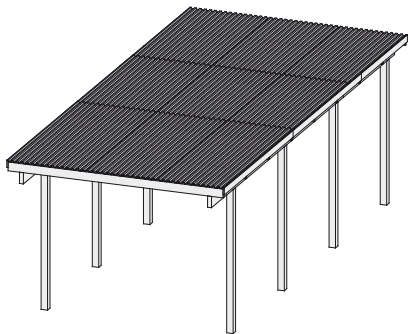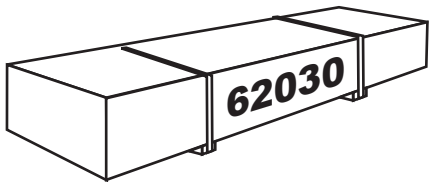


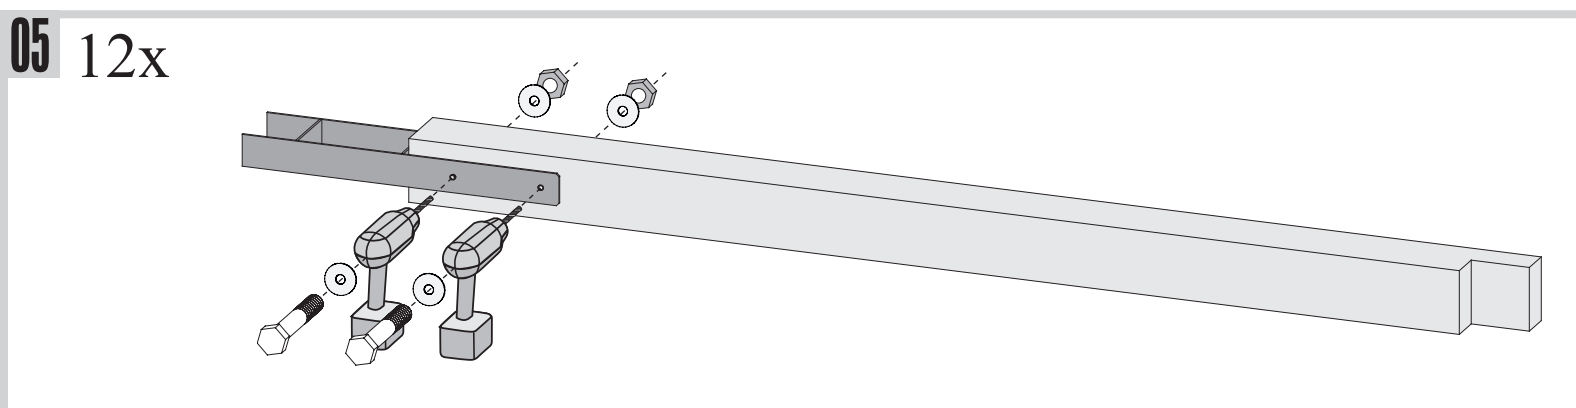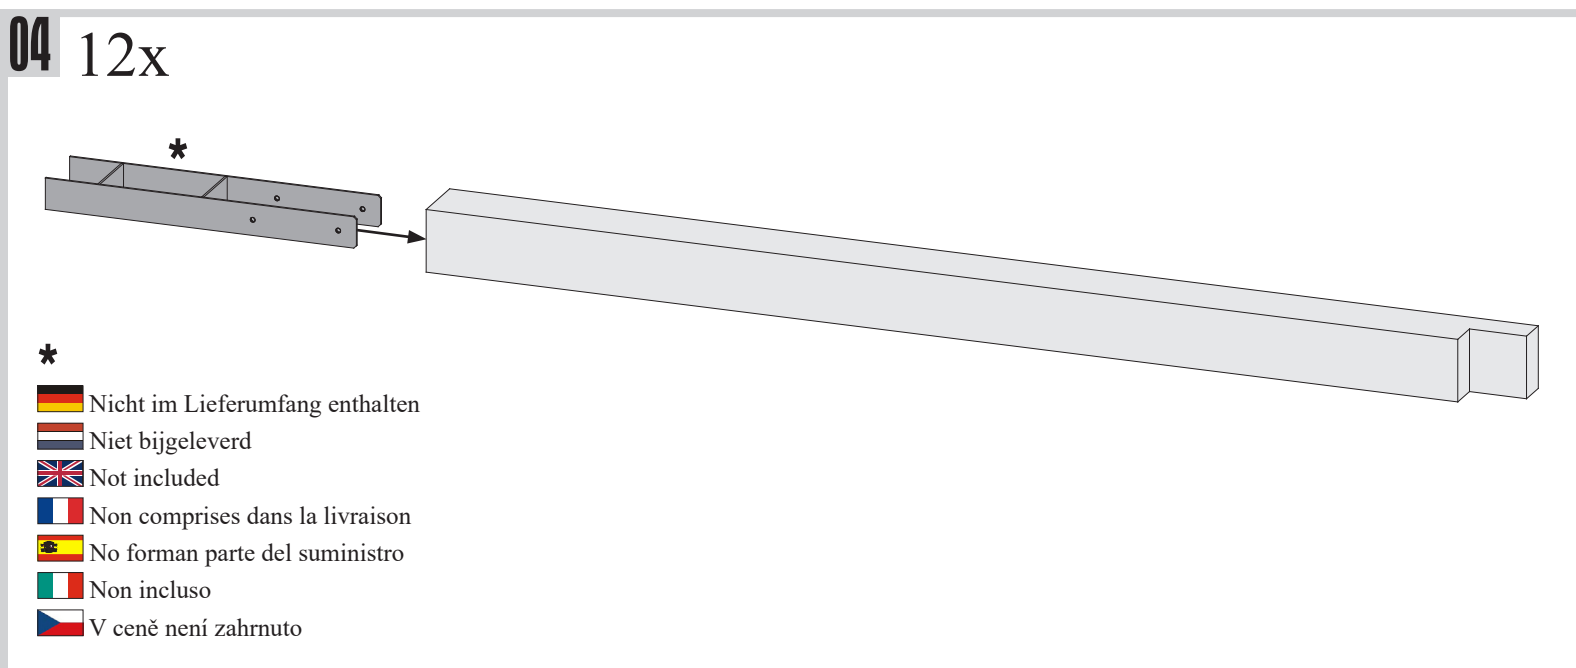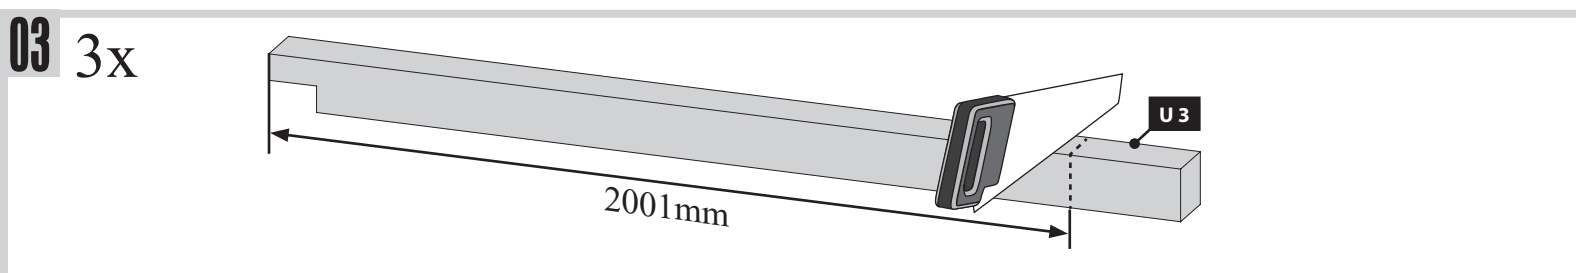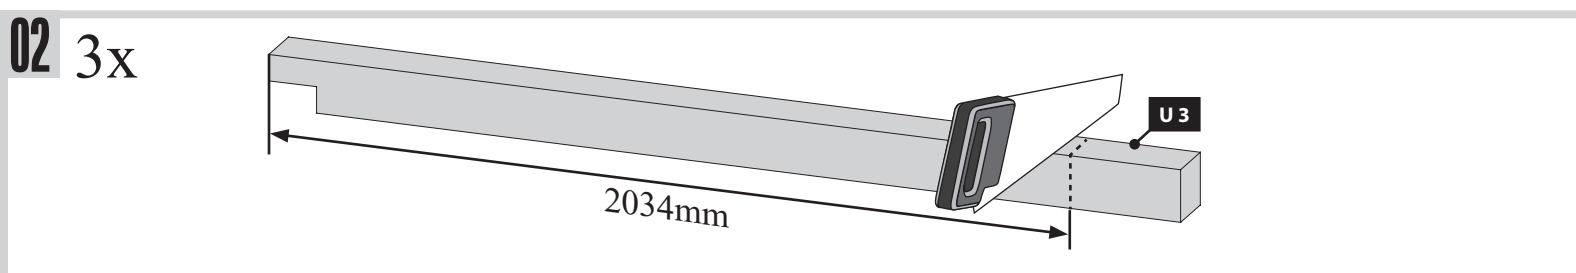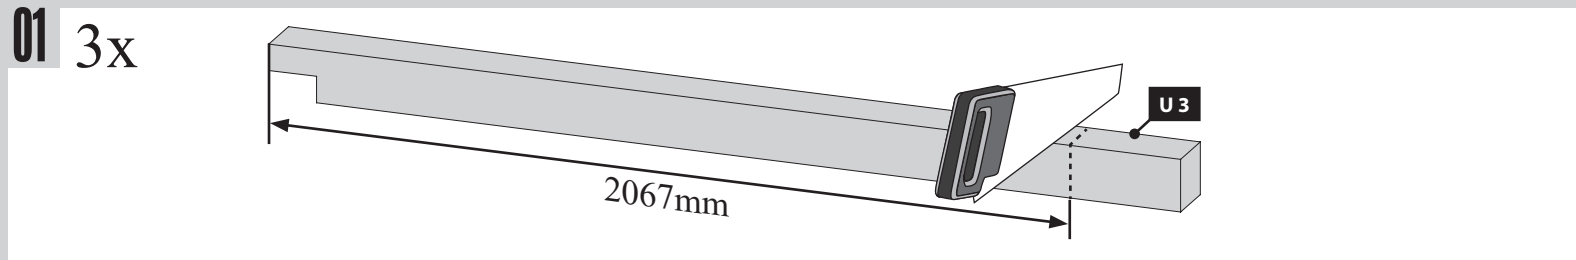





06 3x

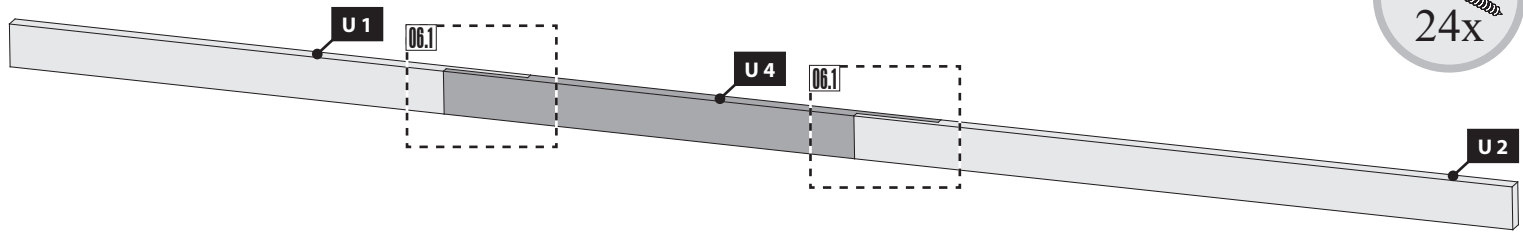





06.1

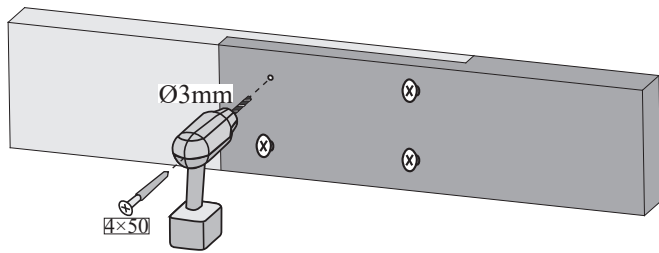


07

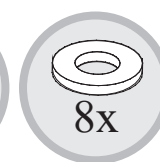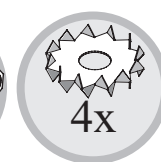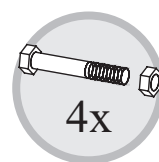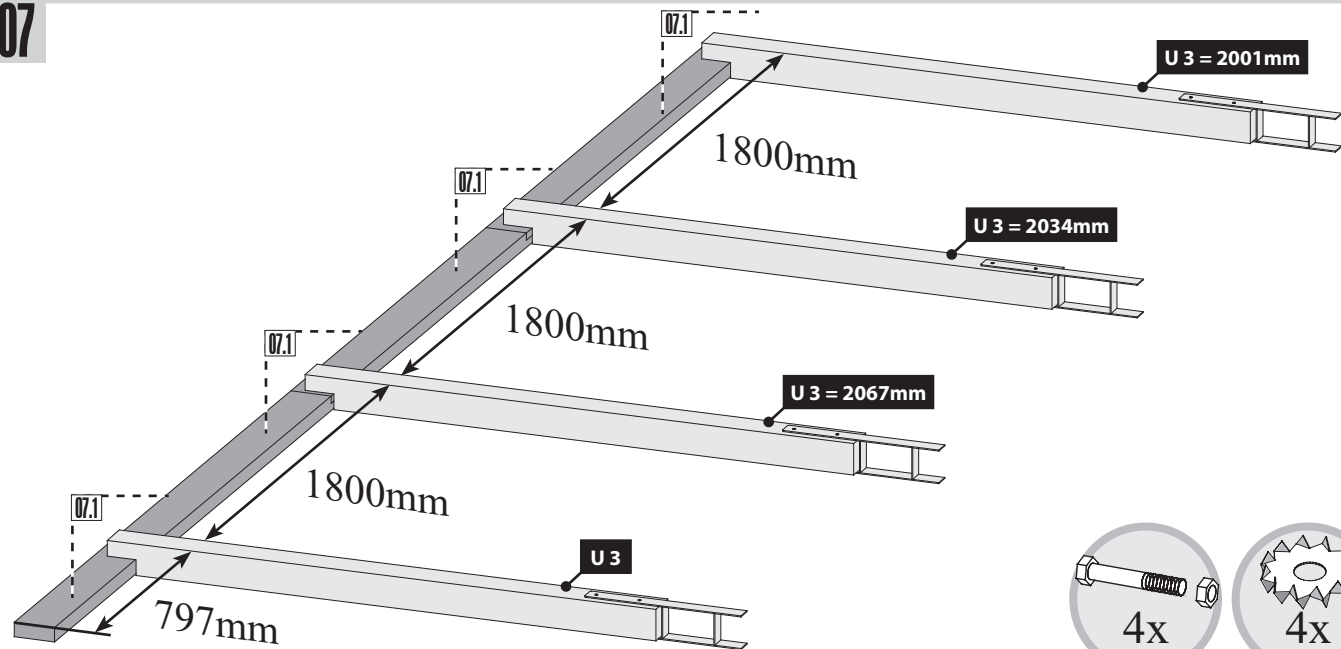


08 2x

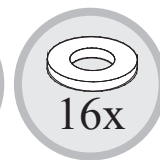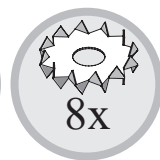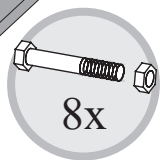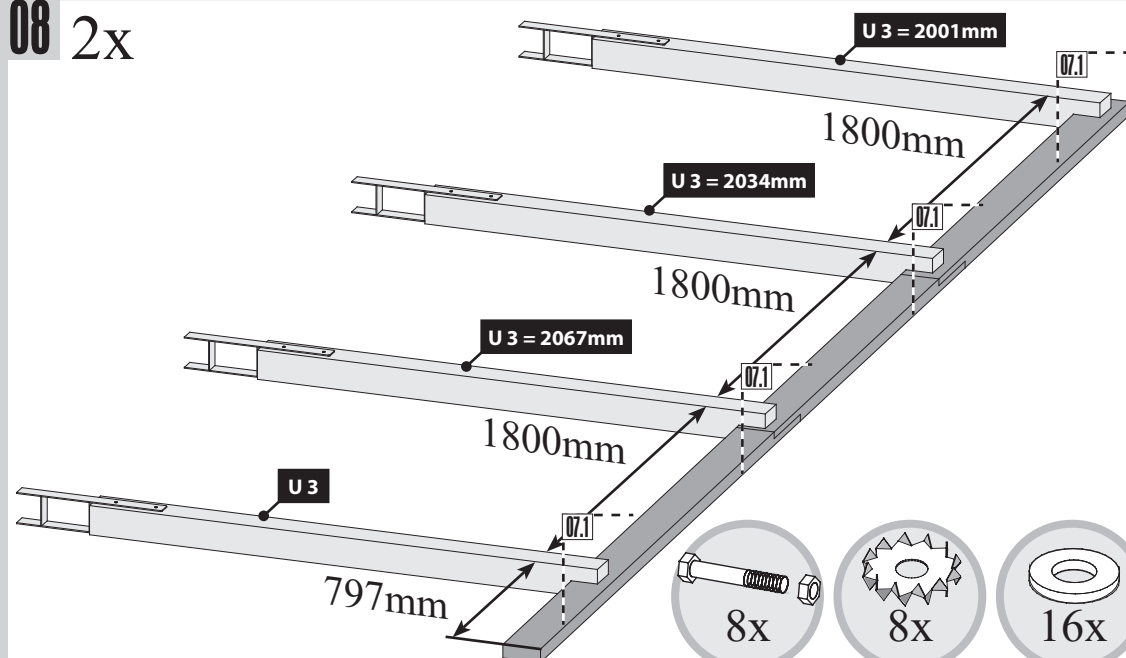


07.1

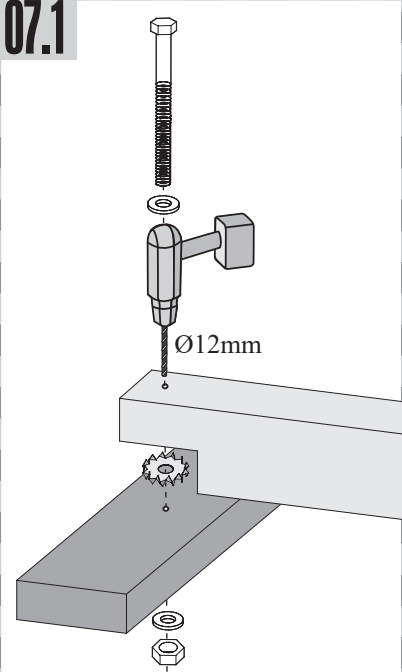


09

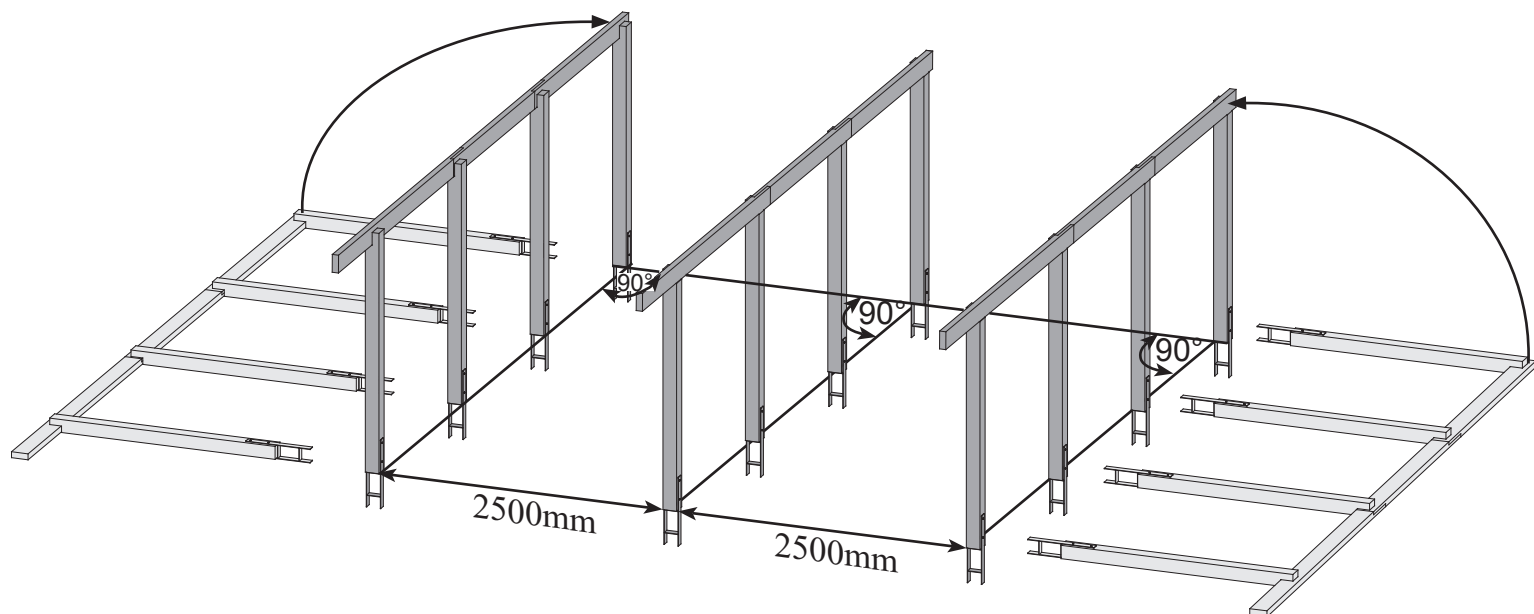






10

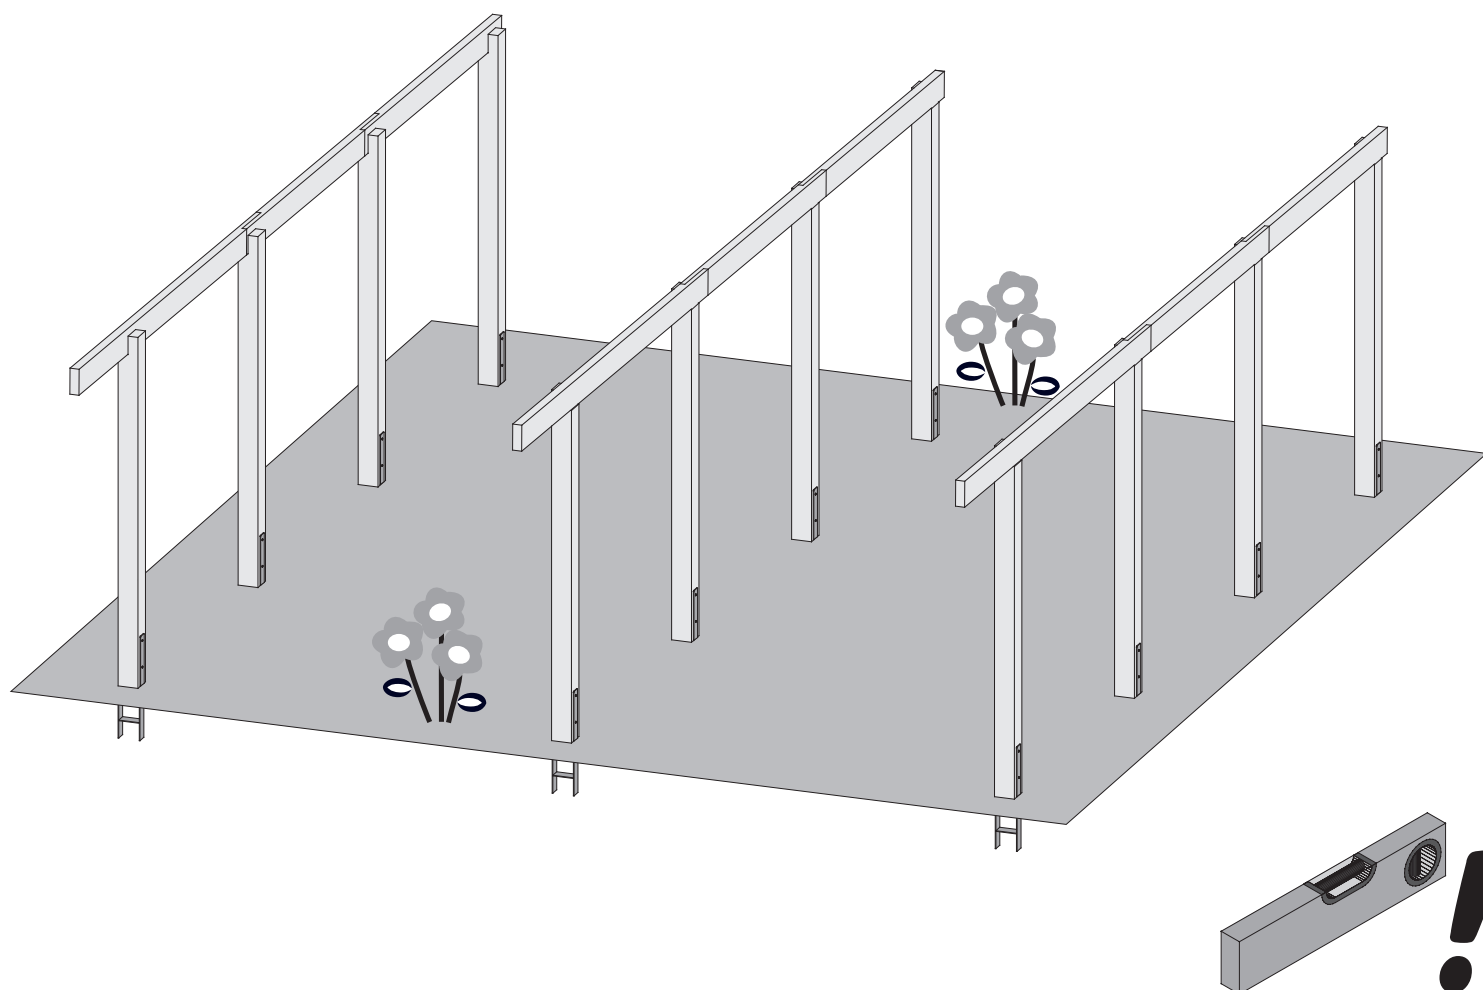


11

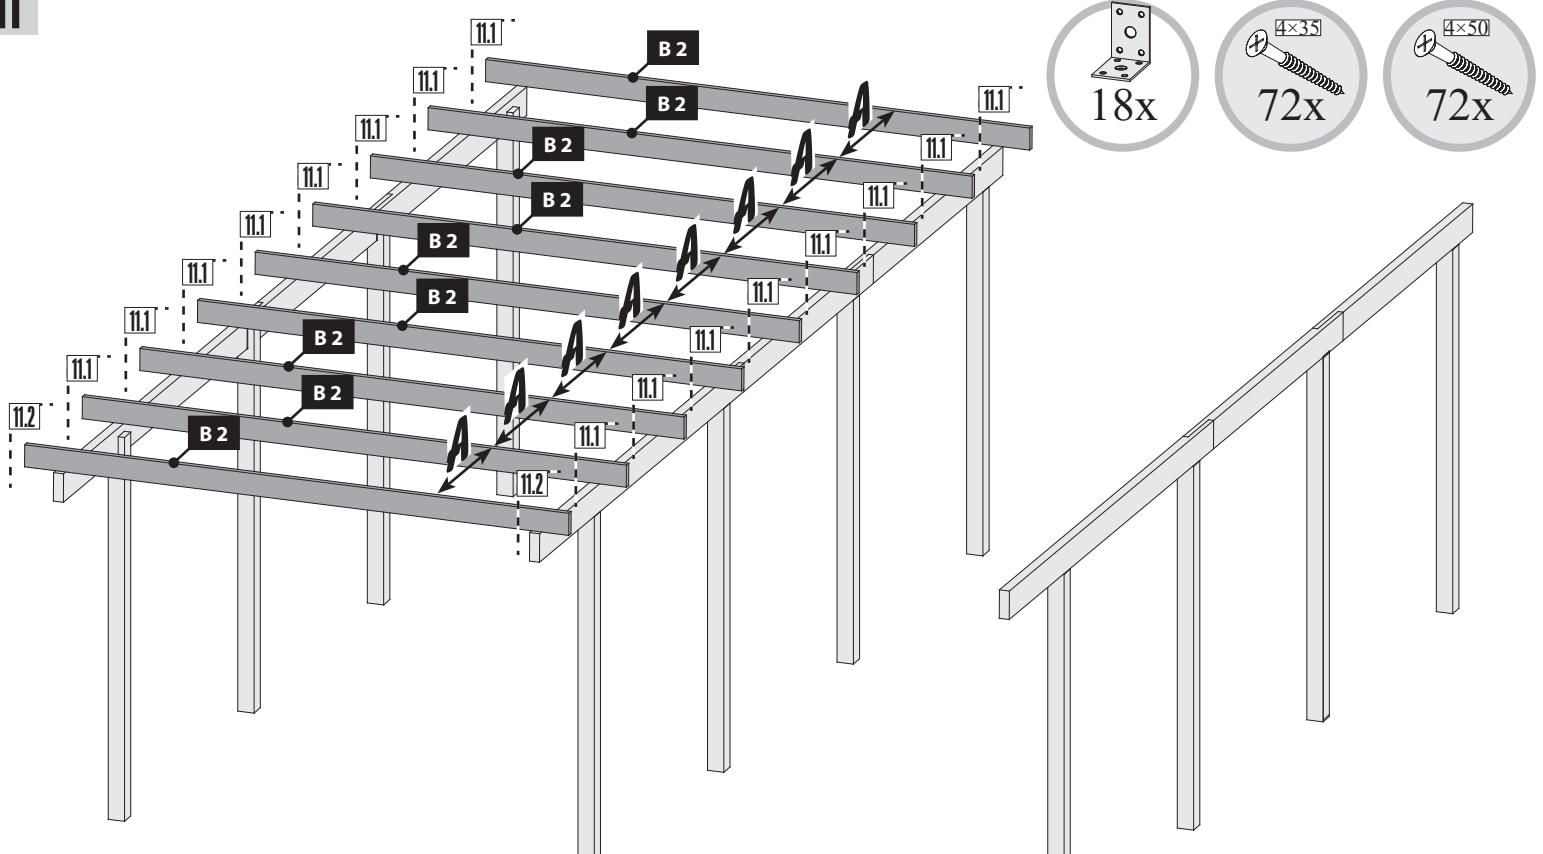



12

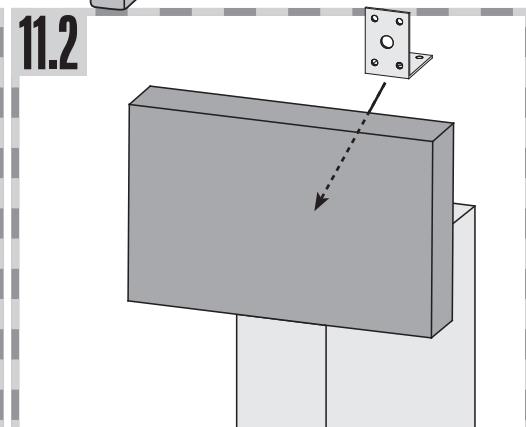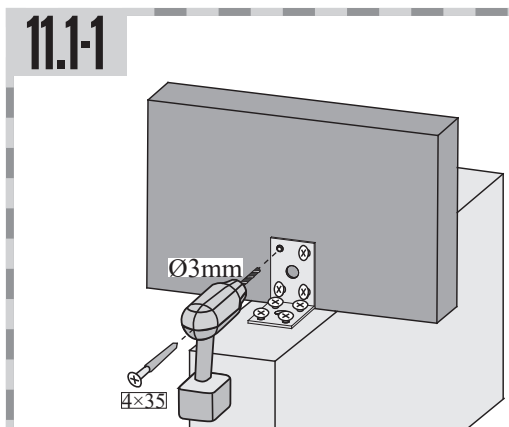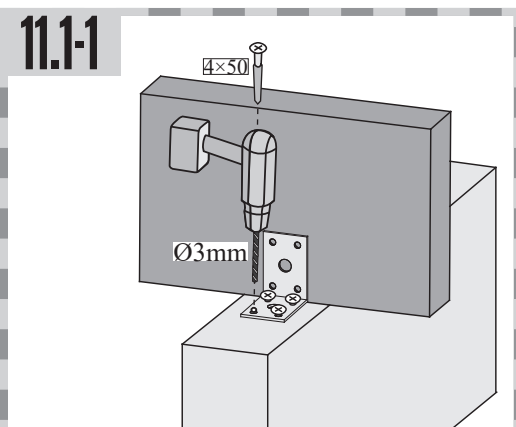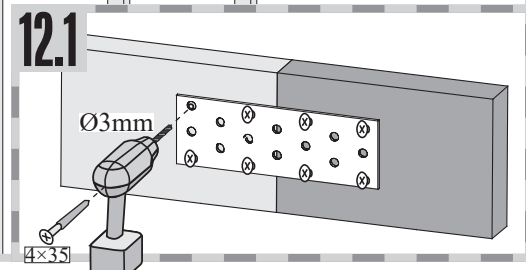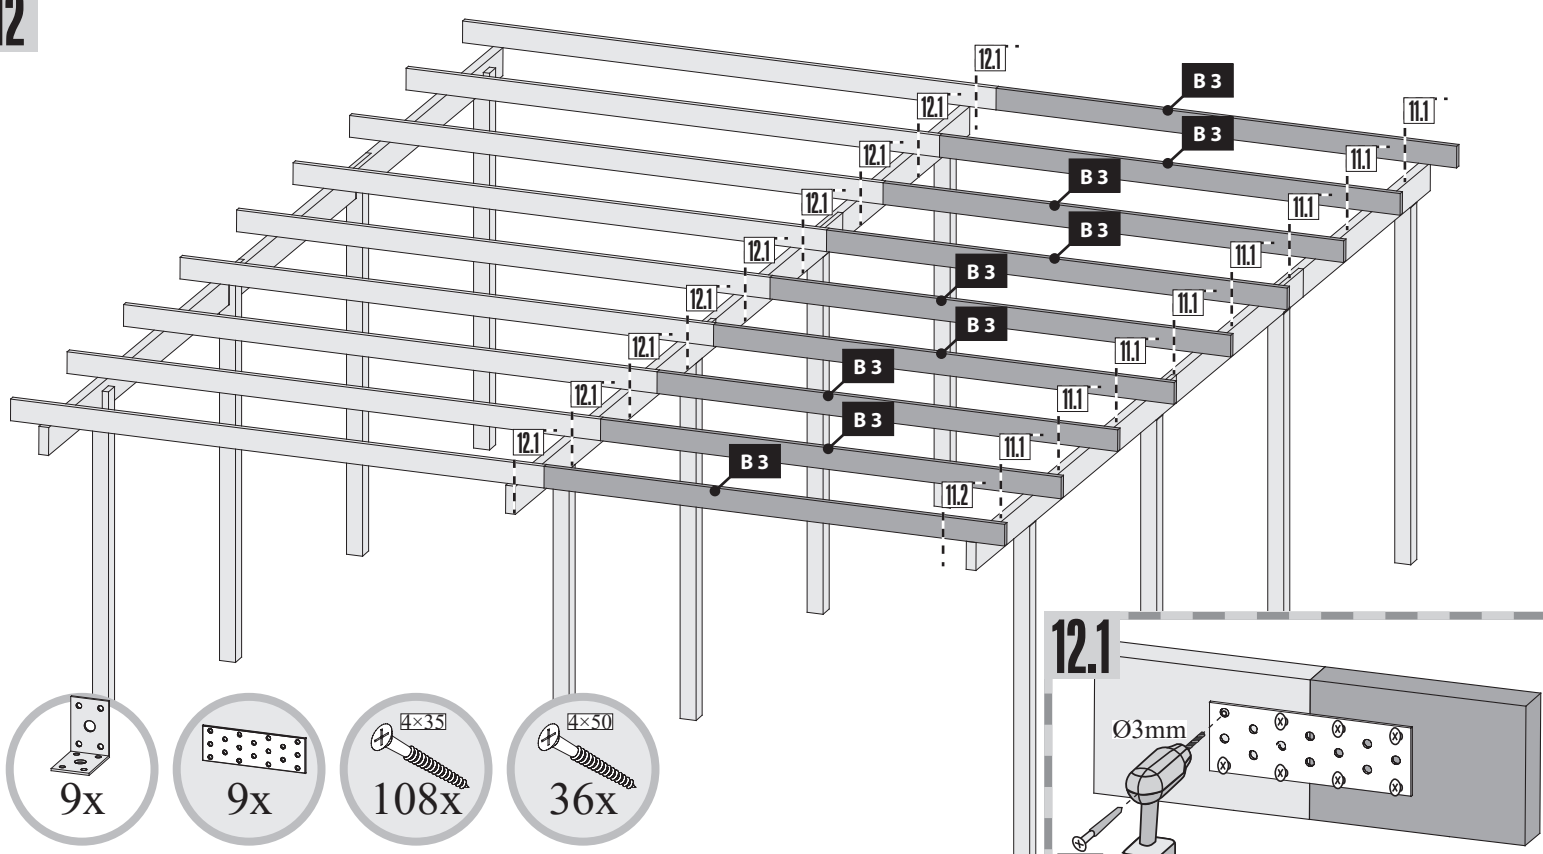






13

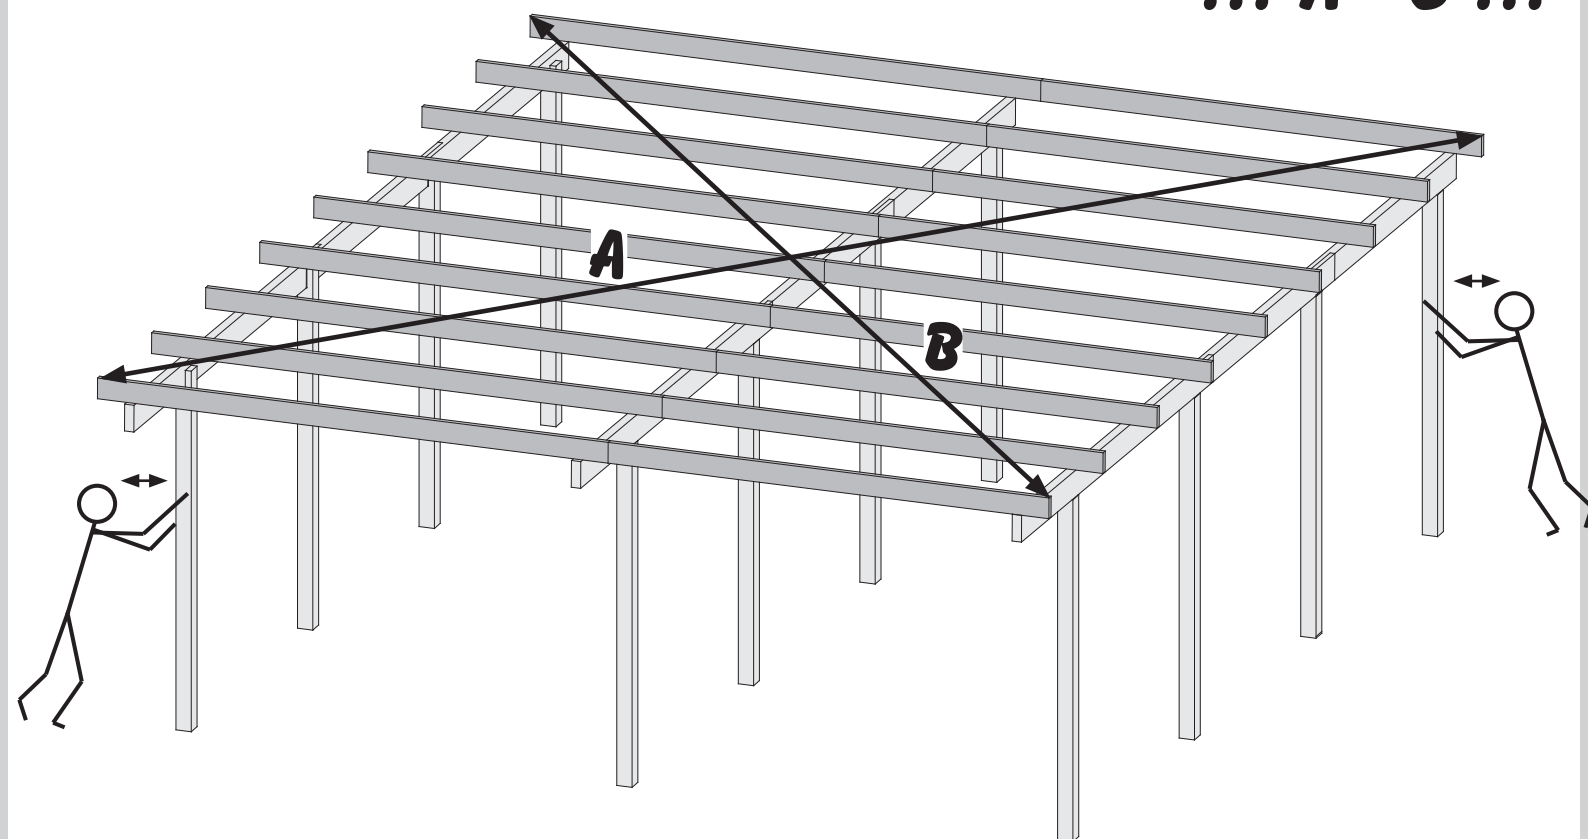!!! A=B !!!




14

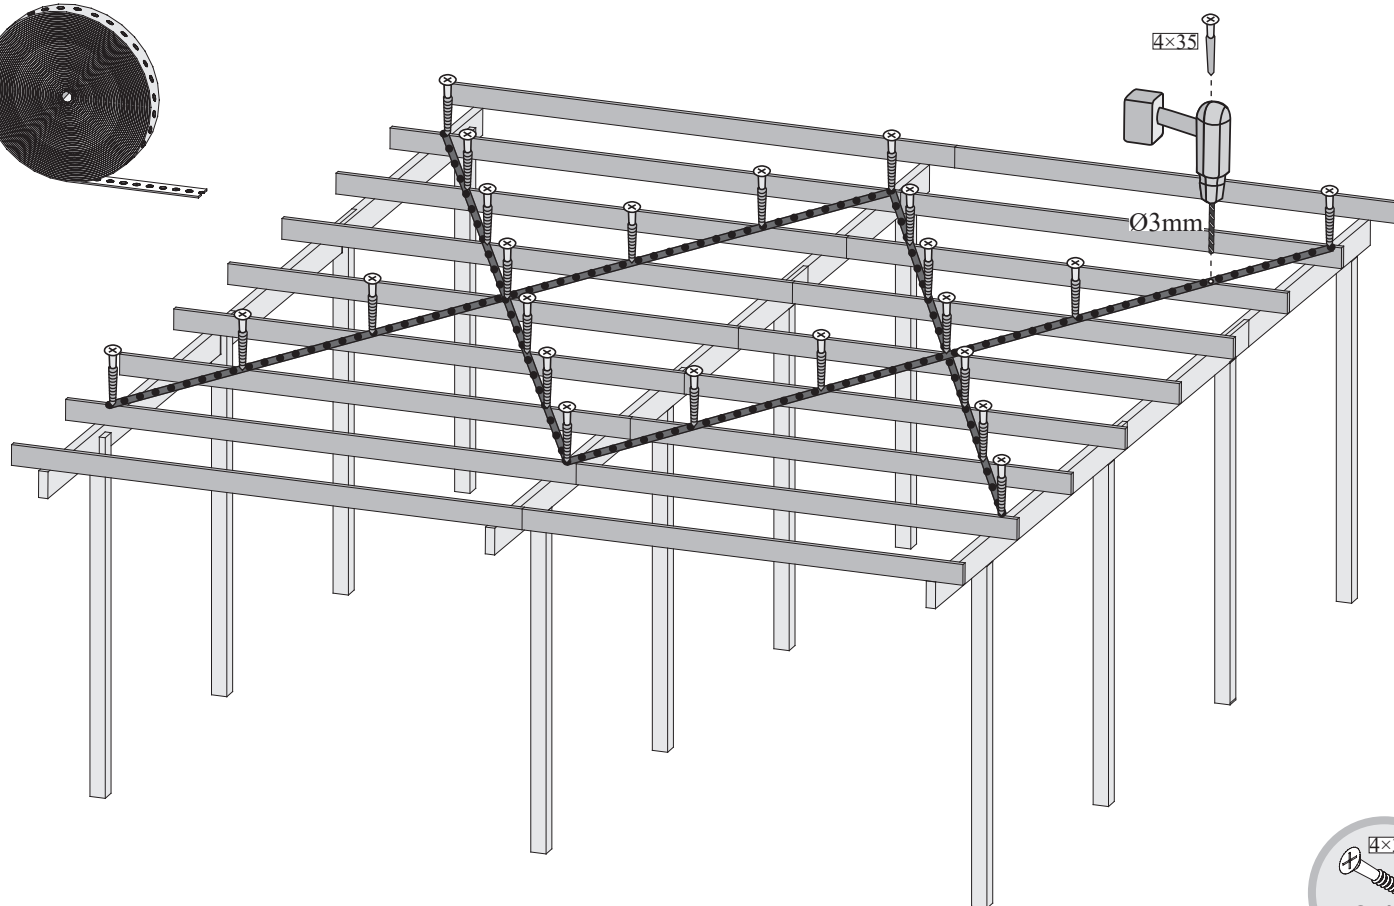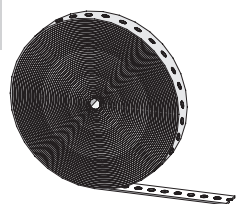


15

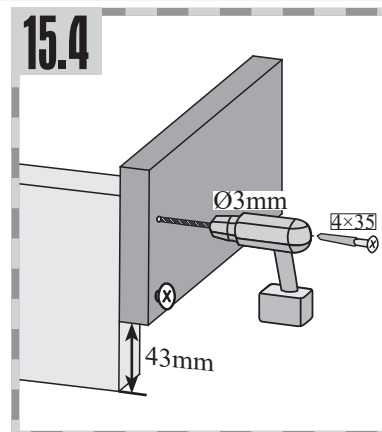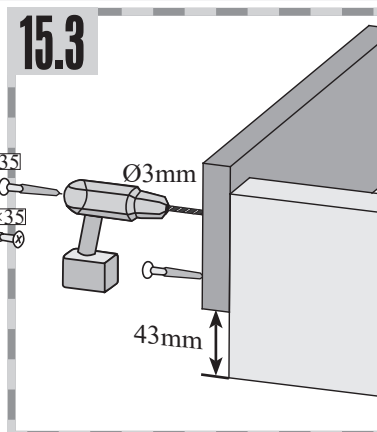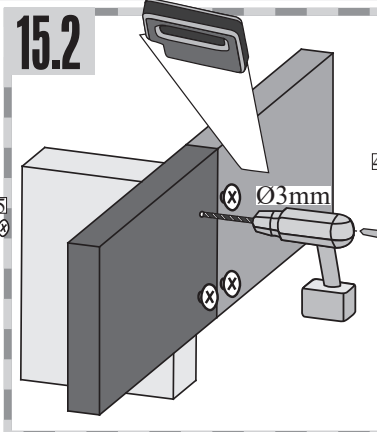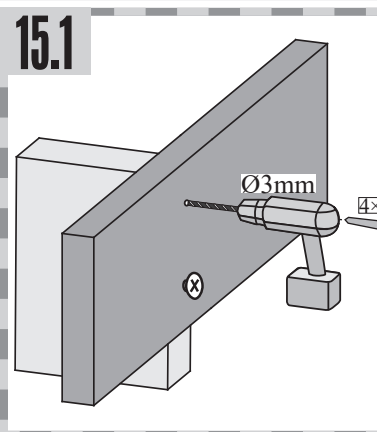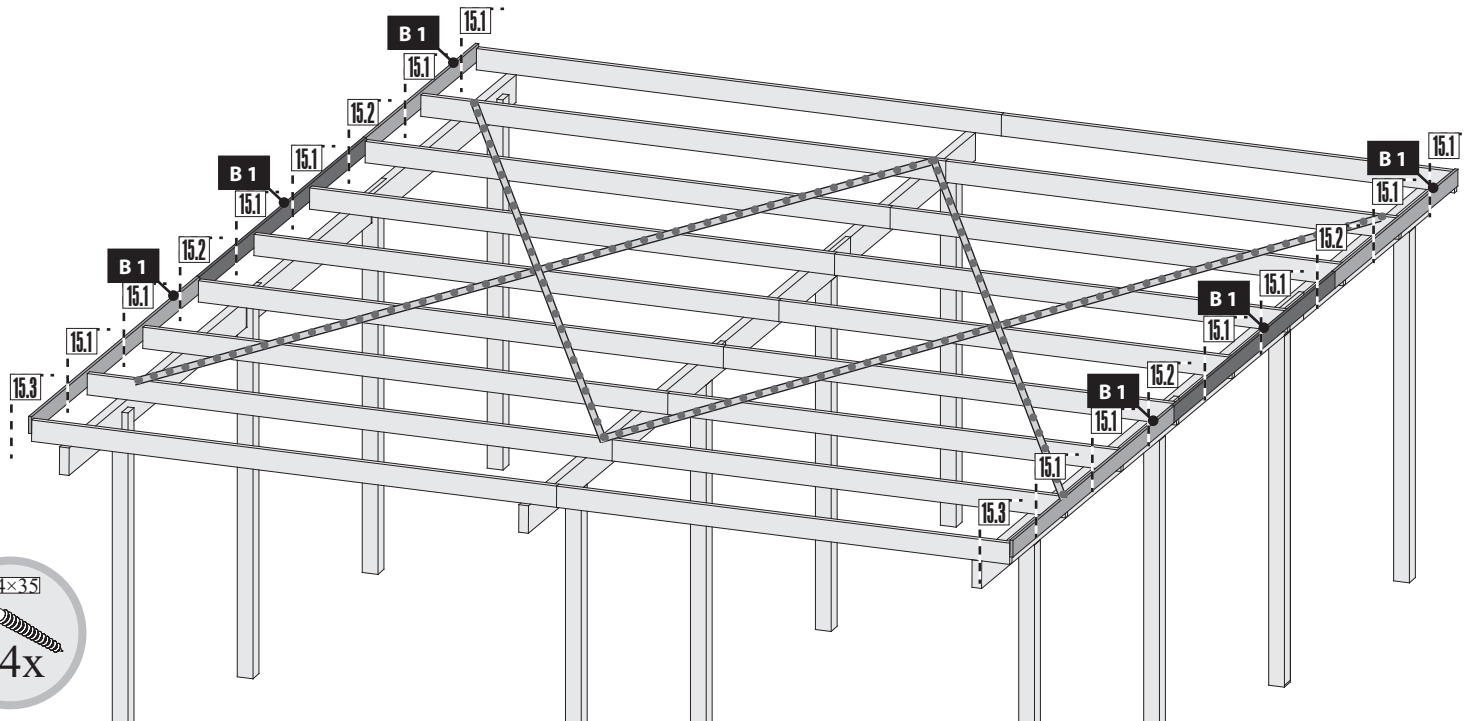


16

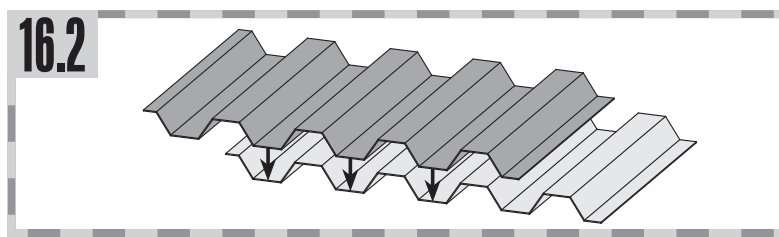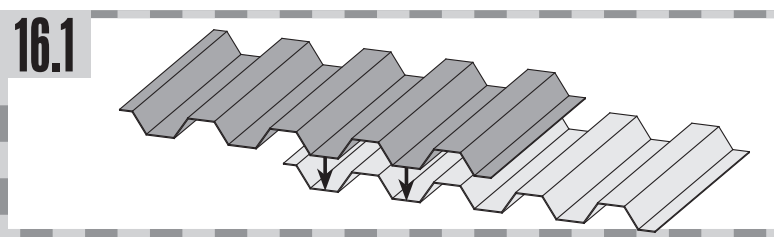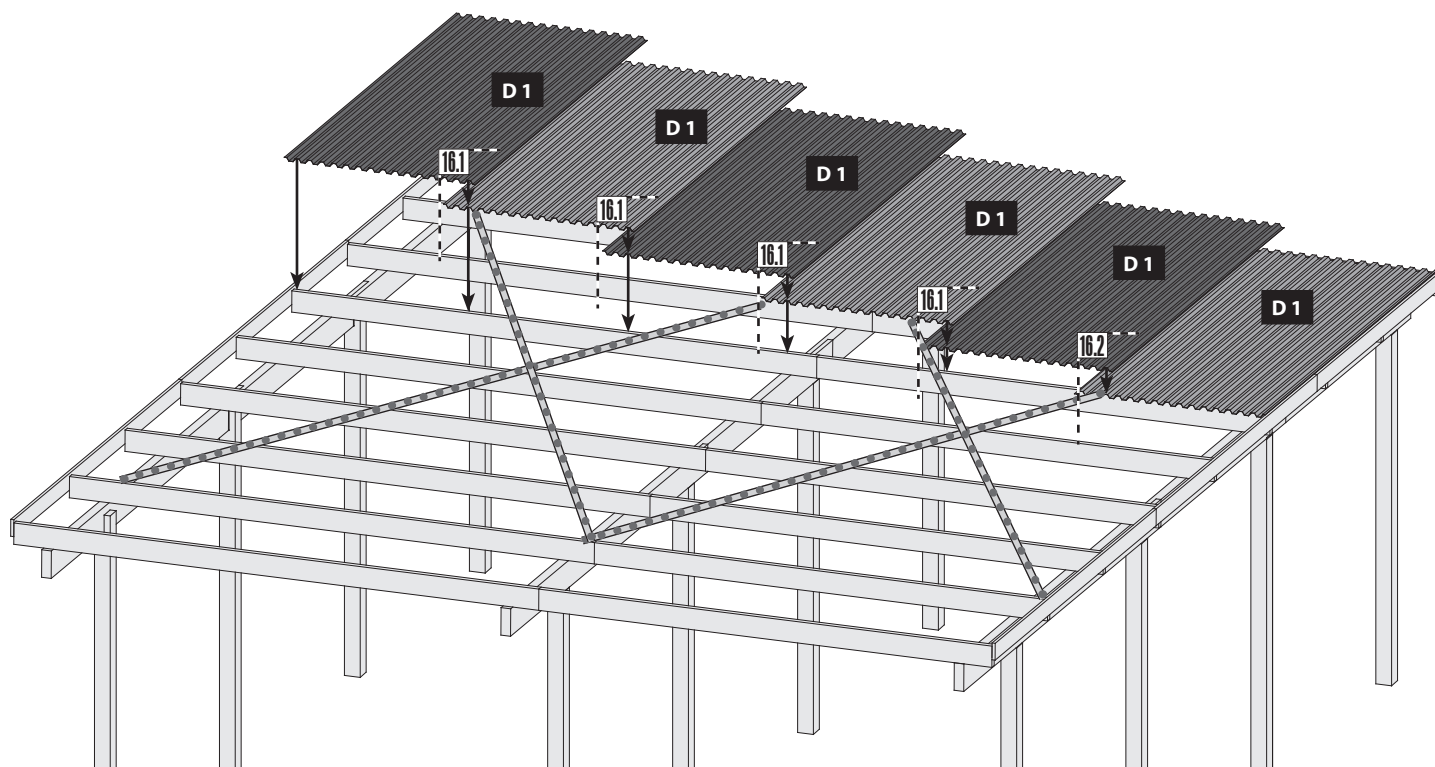


17

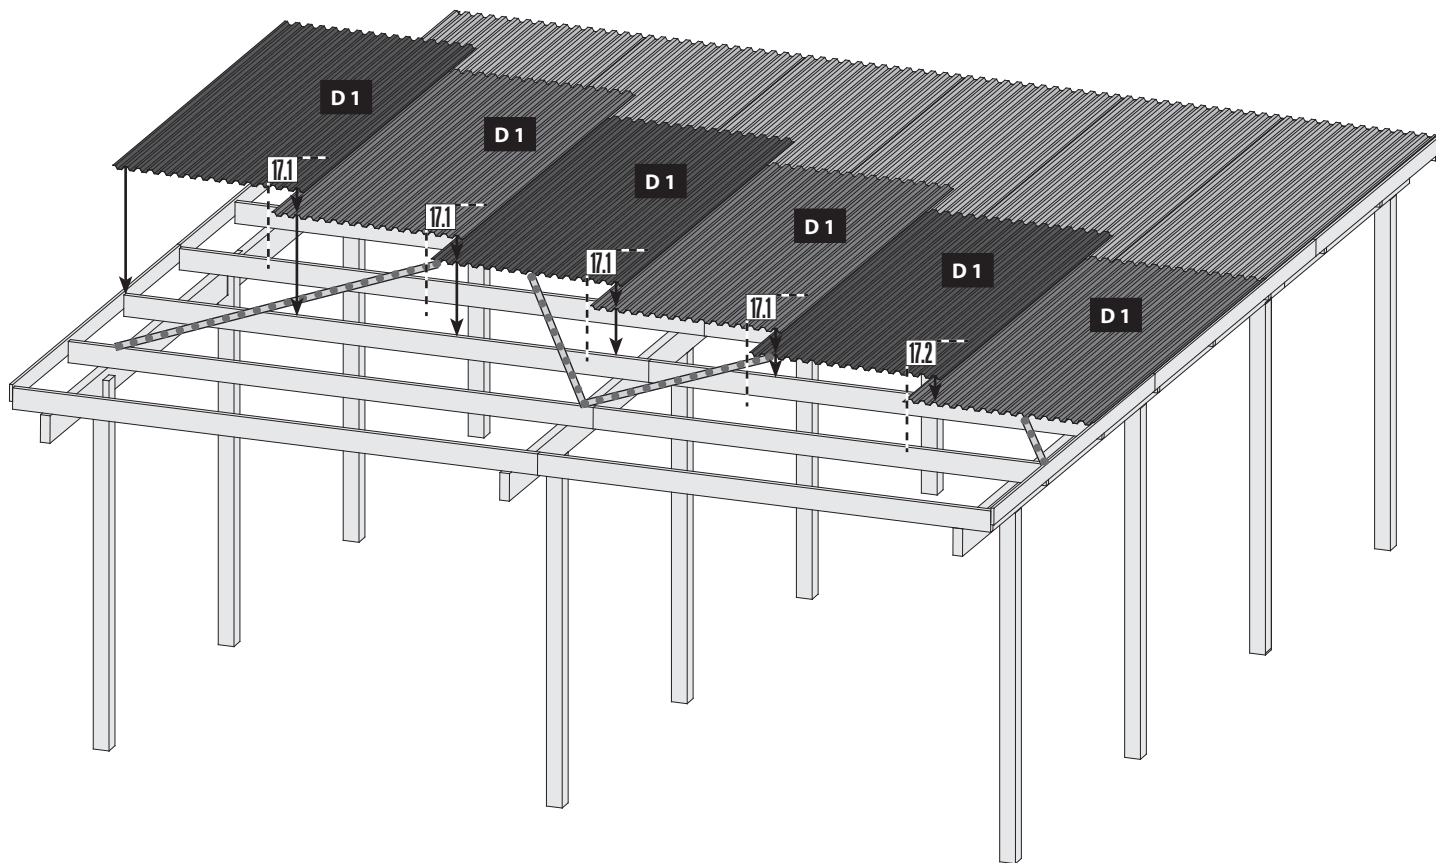


18

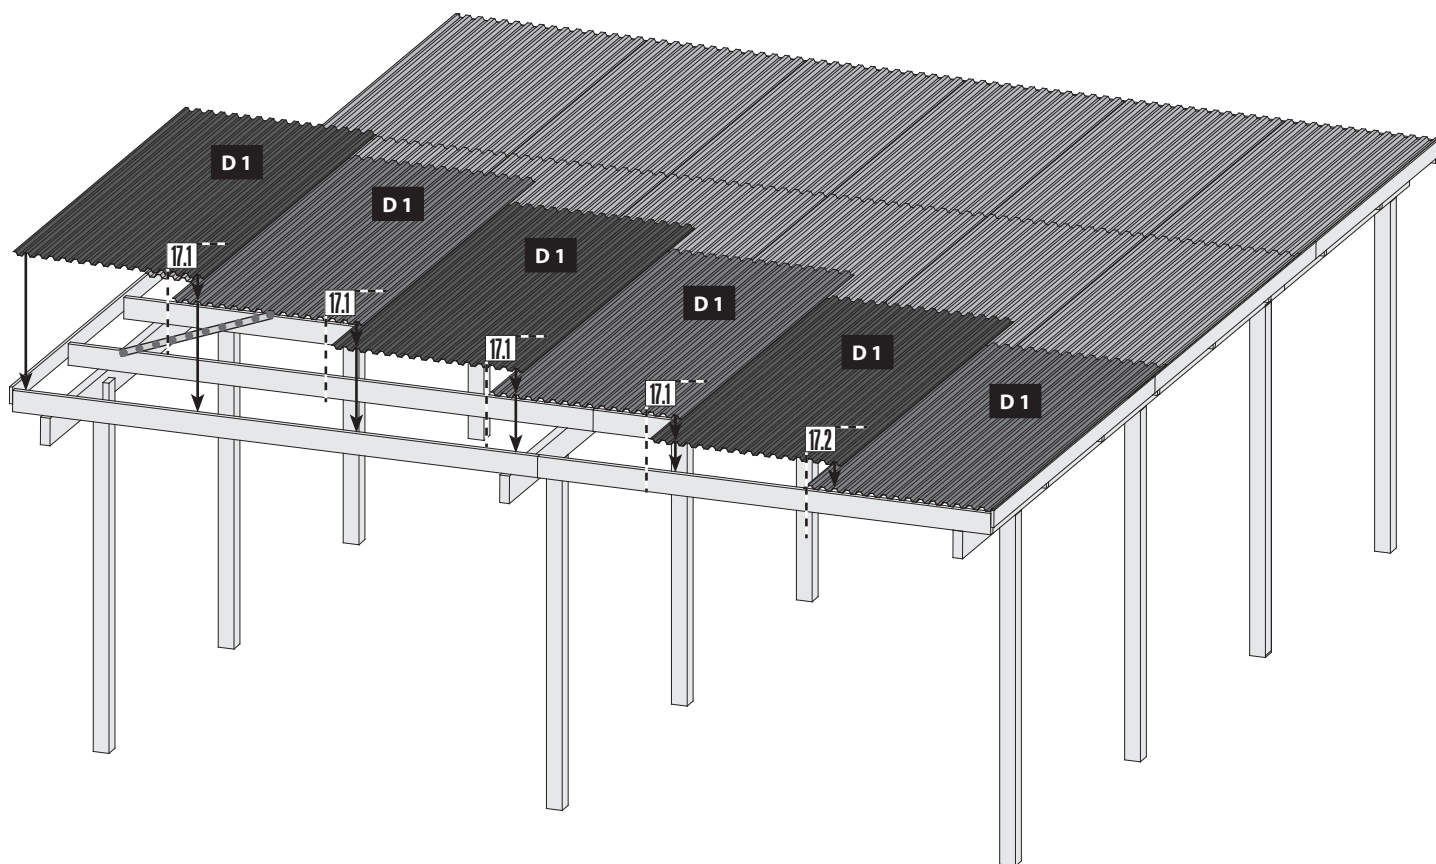


17.1

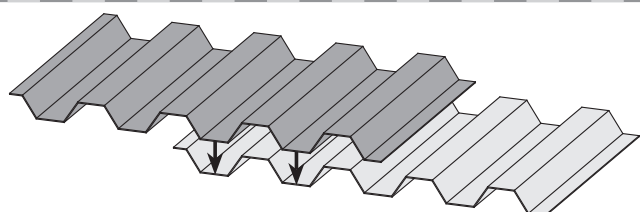

17.2

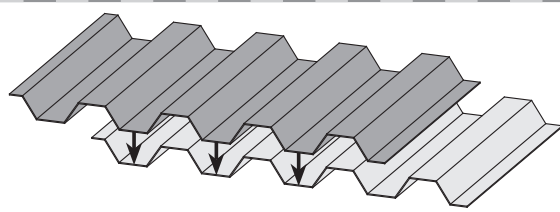

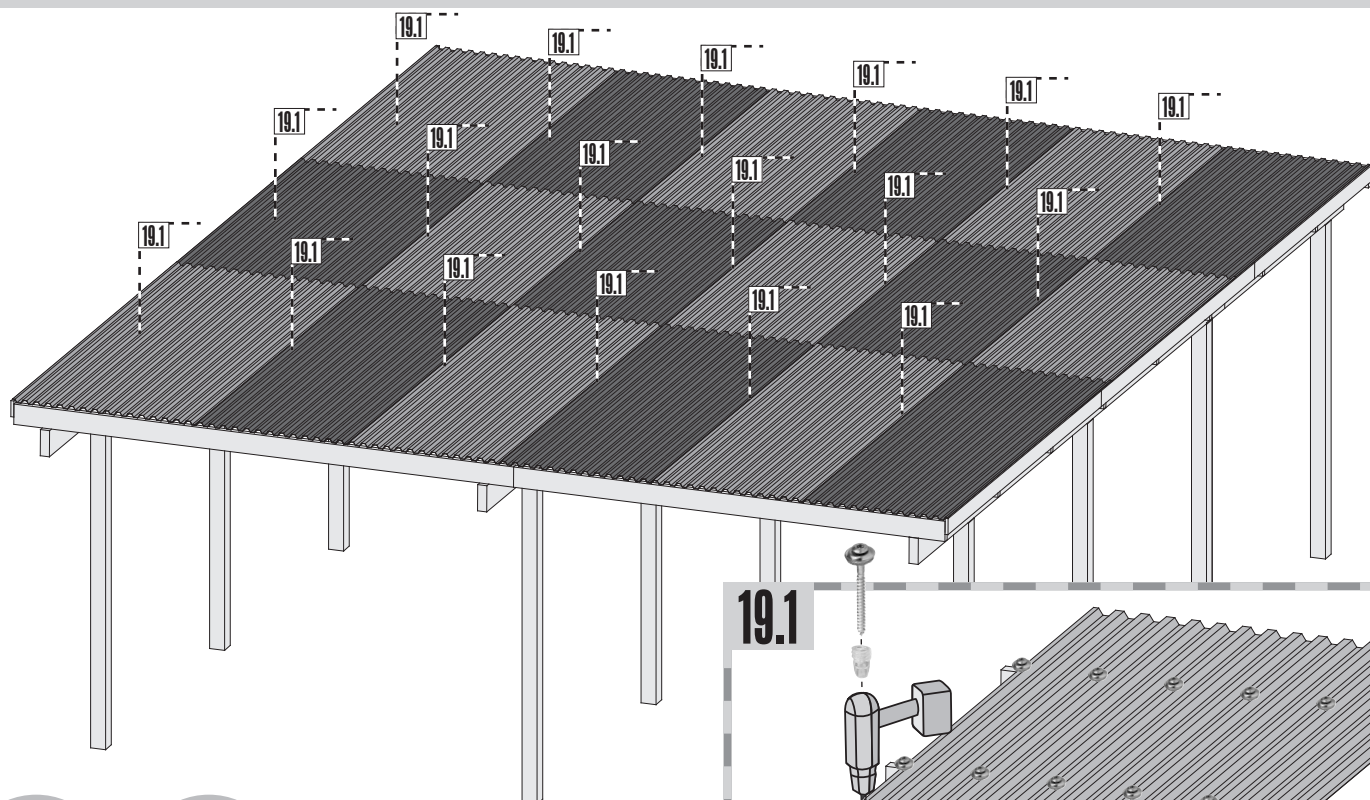


324x



324x

19.1

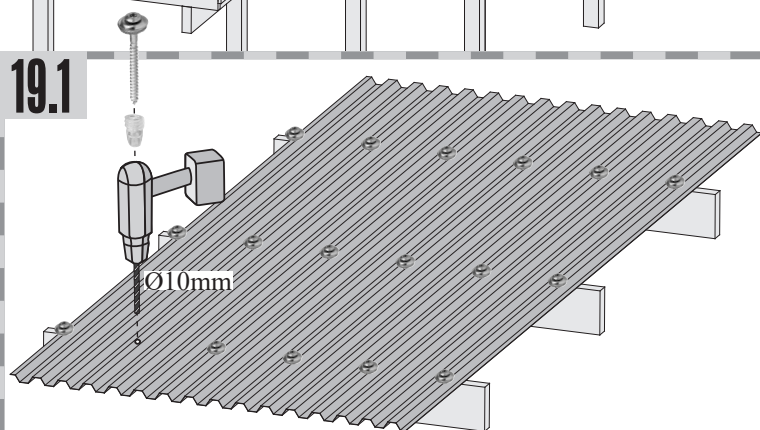


19.1-2




Umístěte distanční podložky a šrouby na střešní desku.

19.1-3

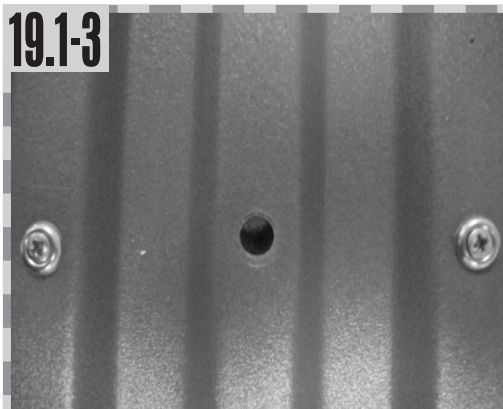

Do desky předvrtejte 10 mm otvory pomocí vrtáku do dřeva nebo kovu.

19.1-4

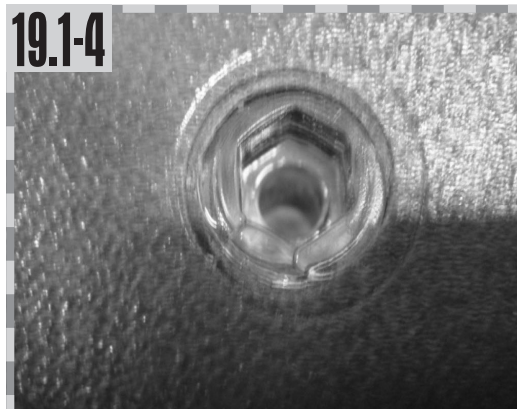


Distanční podložku např. se šroubem Torx umístěte pod střešní desku

19.1-5




Umístěte šroub...

19.1-6

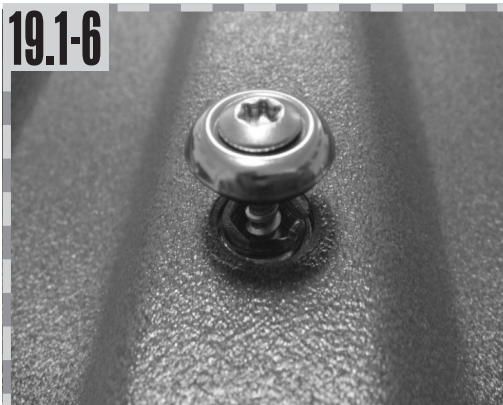

...a s Torxem 20 Bit šroub zašroubujte...

19.1-7

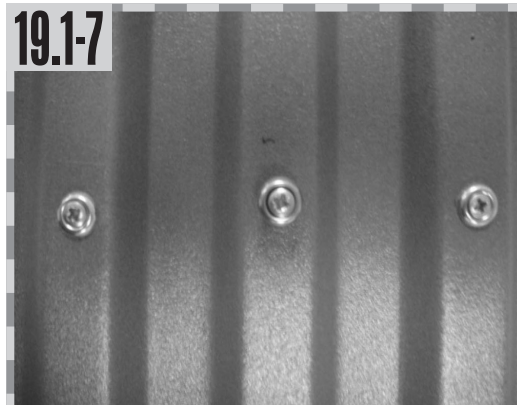


....a zašroubujte, ale příliš neutahujte. Hotovo!

Skladování

Pečlivě zkontrolujte obsah balení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prosím, dodržujte instrukce týkající se skladování a zpracování. V případě jejich nedodržení nebude případná reklamace uznána

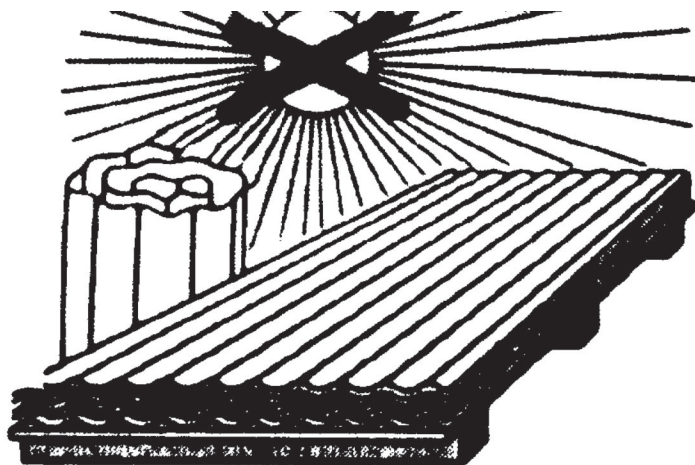

- Vyvarujte se nahromadění vlhkosti a tepla.
- Desky by neměly být skladovány na přímém slunci a ve vlhku. Existuje riziko přehřátí (riziko vznícení) !
- Maximální teplota při skladování a stohování by neměla přesáhnout 60 °C. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vzniklou škodu způsobenou špatným skladováním.
- Skladujte na rovném, nevyhřátém povrchu a zakryjte je světlou plachtou, která nepropouští světlo a vodu.
- Maximální výška palety je: 50 cm
- Maximální vnitřní teplota: 40 °C
- Během skladování je třeba desky chránit před povětrnostními vlivy, nečistotami nebo mechanickým zatížením.

Montáž


- Nemontujte desky při teplotě pod 5 °C.
- S deskami nemanipulujte ve chvíli, kdy rychlost větru přesahuje 3 m / s.
- Při napojení dvou desek by mělo být místo překryvu opatřeno těsnicí páskou, aby se zabránilo prostupu prachu a dešťové vody.
- Těsnicí páska není součástí dodávky z důvodu různých možných způsobů napojení.

Čištění

- Čisticí cyklus závisí na úrovni znečištění, ale vnější čištění by mělo být prováděno nejméně jednou ročně.
- Odstraňte nečistoty vodou nebo běžným čisticím prostředkem pro domácnost.
- Nepoužívejte žádné čisticí nebo žíravé přísady nebo přísady obsahující rozpouštědla.

 Instalace kotvy H-sloupku

 Inštalácia kotvy H-stĺpika

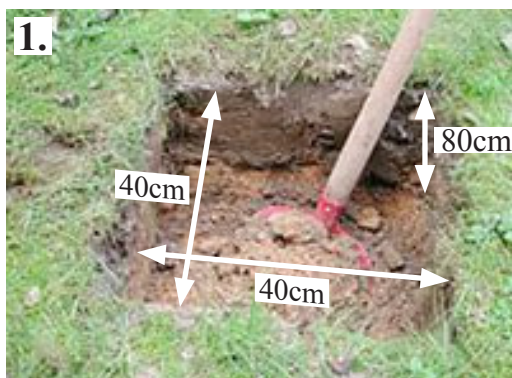

 Vykopejte jámu pro každý sloupek

 Vykopťe jamu pre každý stĺpik



 Pozice H-kotvy může být změněna díky jejich položení na prkně.

 Pozícia H-kotvy môže byť zmenená vďaka ich položeniu na doske.



 Vložte kotvu do trámu. Do kotvy vyvrtejte otvory tak, abyste je pomocí šroubů spojili s trámem.

 Vložte kotvu do trámu. Do kotvy vyvrtajte otvory tak, aby ste ich pomocou skrutiek spojili s trámom.

 Opatrně zašroubujte šroub do otvoru v kotvě a do dřeva tak, aby šroub prošel skrz kotvu.

 Opatrne zaskrutkujte skrutku do otvoru v kotve a do dřeva tak, aby skrutka prešla cez kotvu.

 Instalace kotvy H-sloupku

 Inštalácia kotvy H-stĺpika



 Přidejte ke šroubu matku a 2 podložky.

 Pridajte k skrutke matku a 2 podložky.

 Vykopanou díru vylijeme betonem. Kotvu nechte položenou na prkně, beton potom vyhladte.


 Vykopanú dieru vylejeme betónom. Kotvu nechajte položenú na doske, betón potom vyhladte.



 Sloupek je kompletně vsazený do betonu.

 Stĺpik je kompletne vsadený do betónu.

55478

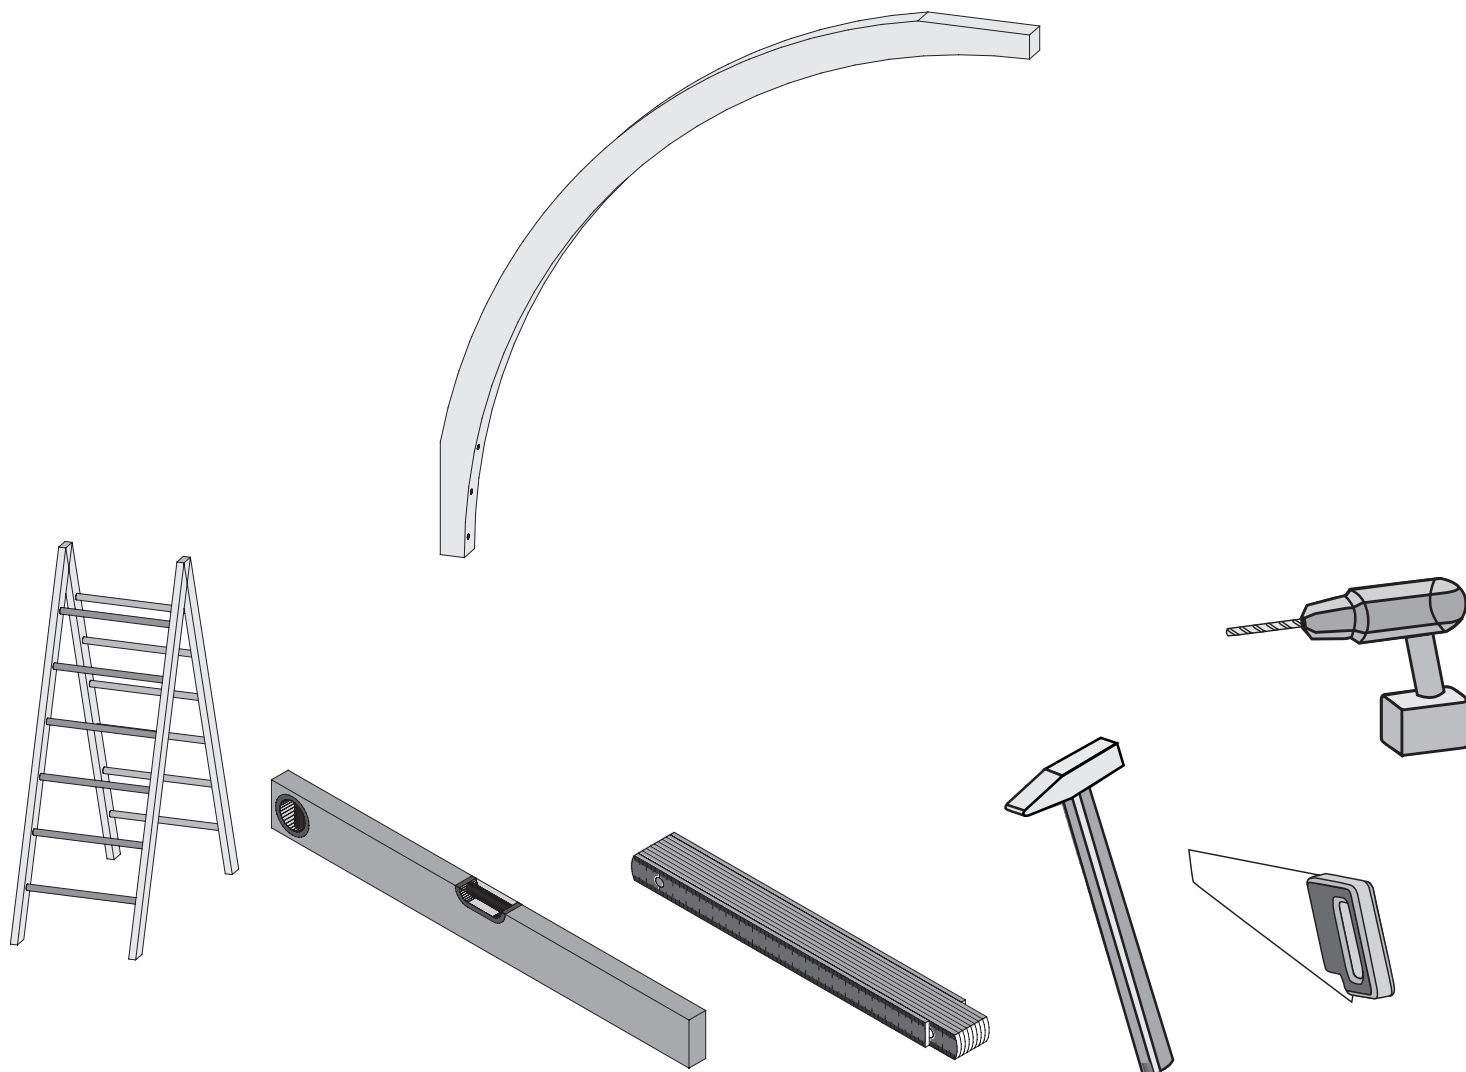

-  **Aufbauanleitung**
-  **Building Instructions**
-  **Notice de montage**
-  **Montagehandleiding**
-  **Montagevejledning**
-  **Instrucciones de construcción**
-  **Istruzioni per il montaggio**
-  **Montážní návod**
-  **Montážny návod**



Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!



Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!



En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!



First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!




Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!






Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení! Montážní návod Vám pomůže s identifikací dílů.



Pred začiatkom montáže skontrolujte obsah balenia! Montážny návod Vám pomôže s identifikáciou dielov.

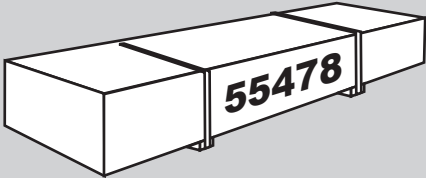

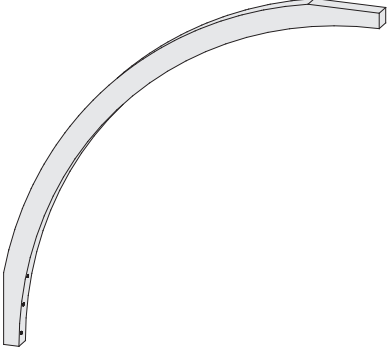		
1 x	2660 x 90 x 90mm	ID 56256

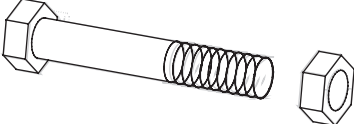		
1 x	200 x 12mm	ID 56258
1 x	220 x 12mm	ID 45775
2 x	240 x 12mm	ID 45777
1 x	260 x 12mm	ID 45779
10 x		ID 12011

3 x		ID 9253
-----	---	---------

 Dieses Produkt gibt es in verschiedenen Aufbauvarianten. Die Stückzahl- und Materialkontrolle sollte immer mit der dem Paket beigelegten Materialliste durchgeführt werden. Folgender Tabelle können Sie entnehmen, welche Anleitungsschritte mit welcher Nummer Sie zum Aufbau benutzen müssen. Orientieren Sie sich an der Anzahl der gelieferten Pakete und den Artikelnummern auf den Paketen.

 Dit product is er in verschillende opbouwvarianten. Het aantal stuks en de materiaalcontrole moet altijd met de bij het pakket gevoegde materiaallijst worden uitgevoerd. In de volgende tabel kunt u zien welke instructiestappen met welk nummer u voor het opbouwen moet volgen. Oriënteer u aan het aantal geleverde pakketten en aan de artikelnummers op de pakketten.


 Ce produit existe dans différentes variantes de montage. Le contrôle du nombre de pièces et du matériel doit toujours être effectué à l'aide de la liste du matériel jointe au paquet. Le tableau suivant vous indique quelles étapes de la notice avec quel numéro vous devez utiliser pour le montage. Veuillez vous orienter sur le nombre de paquets livrés et sur les numéros d'articles figurant sur les paquets.

 Existen distintas variantes de combinaciones de construcción de este producto. El control de la cantidad y del material siempre debería ser realizado con la lista del material adjunta al paquete. En la tabla siguiente puede obtener la información del número que debe utilizar con cada etapa de las instrucciones para la construcción. Oriéntese mediante el número de paquetes suministrados y los números de artículos sobre estos.




 This product is available in different construction variants. Always control the numbers and materials on the basis of the material list included with the package. The following table shows which instruction corresponds to which number during assembly of the construction. Construction is oriented to the number of packages supplied and the article numbers shown on the packages.

 Questo prodotto è disponibile in diverse varianti. Il controllo del numero di pezzi e del materiale va eseguito sempre con la distinta dei materiali allegata al pacchetto. Dalla seguente tabella si può dedurre quali istruzioni per l'uso (indicate con i relativi codici) si devono utilizzare per il montaggio. Ci si può orientare basandosi sul numero di pacchetti consegnati e sul codice articolo riportato sui pacchetti stessi.




 Tento produkt je k dispozici v různých tělesných variantách. Počítat kus a kontrolní materiál by měl být vždy provedeno s dokumenty přiloženými k seznamu obalový materiál. Následující tabulka ukazuje, které ruční kroky, které číslo je nutné použít stavět. Orientovat se na počtu balíků dodaných a čísla článků na obalech.

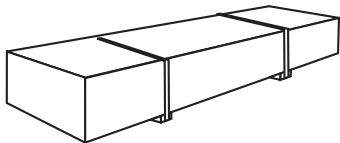


1x ID 62024 + 1x ID 55478

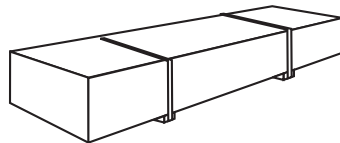
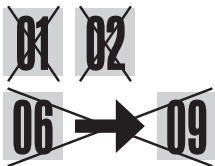
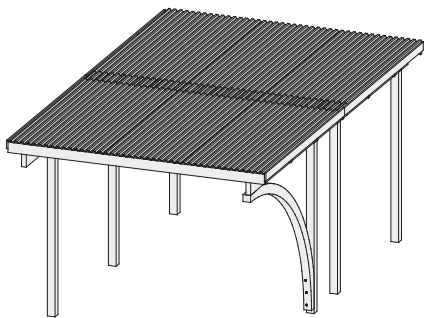


1x ID 62030 + 1x ID 55478

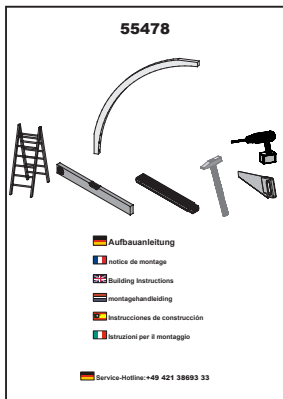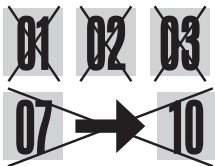
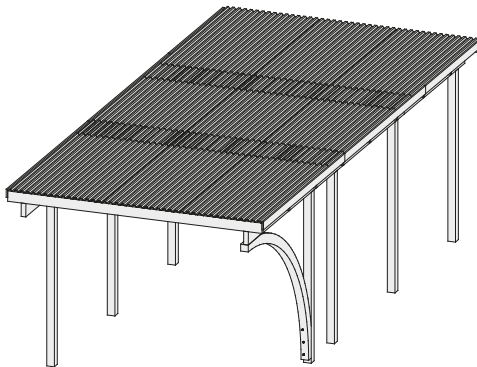


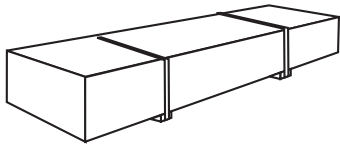


1x ID 62024 + 1x ID 62036
1x ID 55478

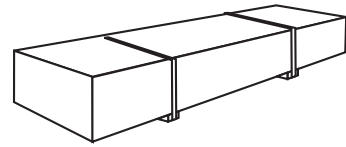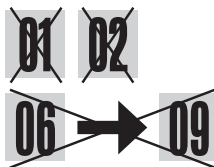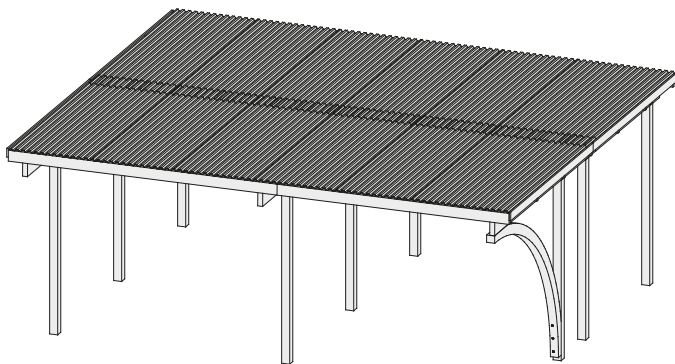


1x ID 62030 + 1x ID 62042
1x ID 55478

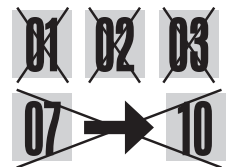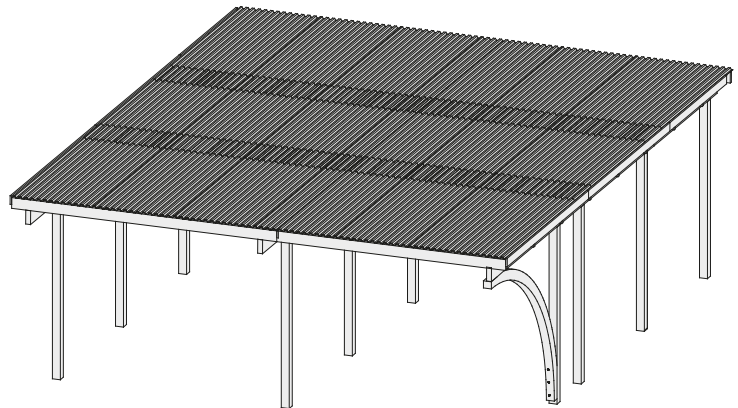


01a 2x

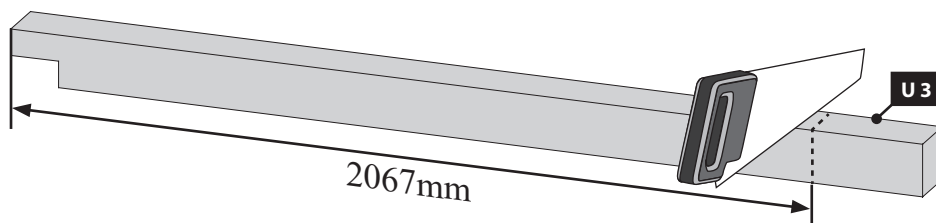


02a 2x

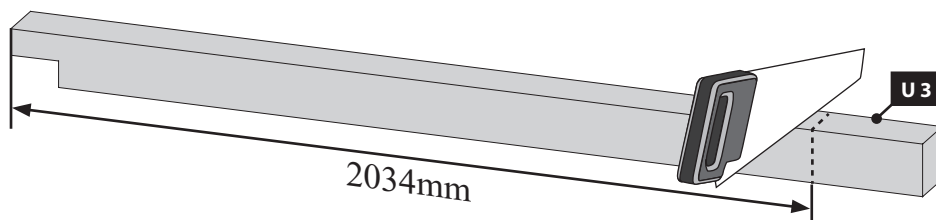


1x

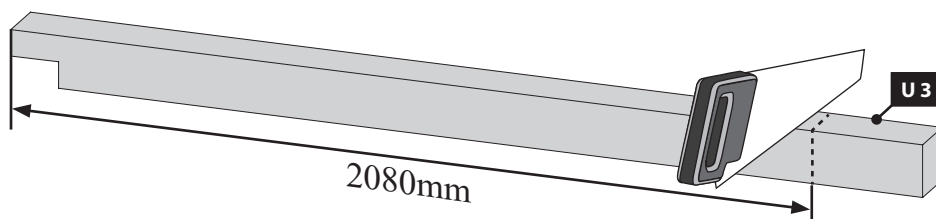


06a

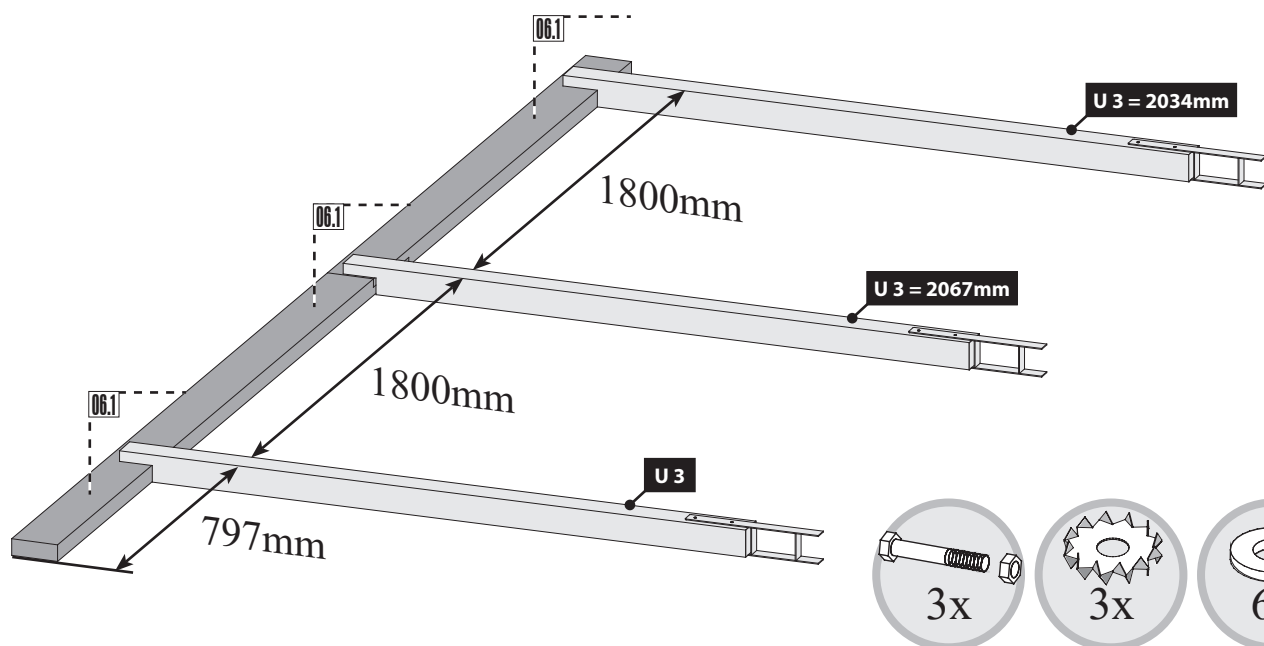


07a

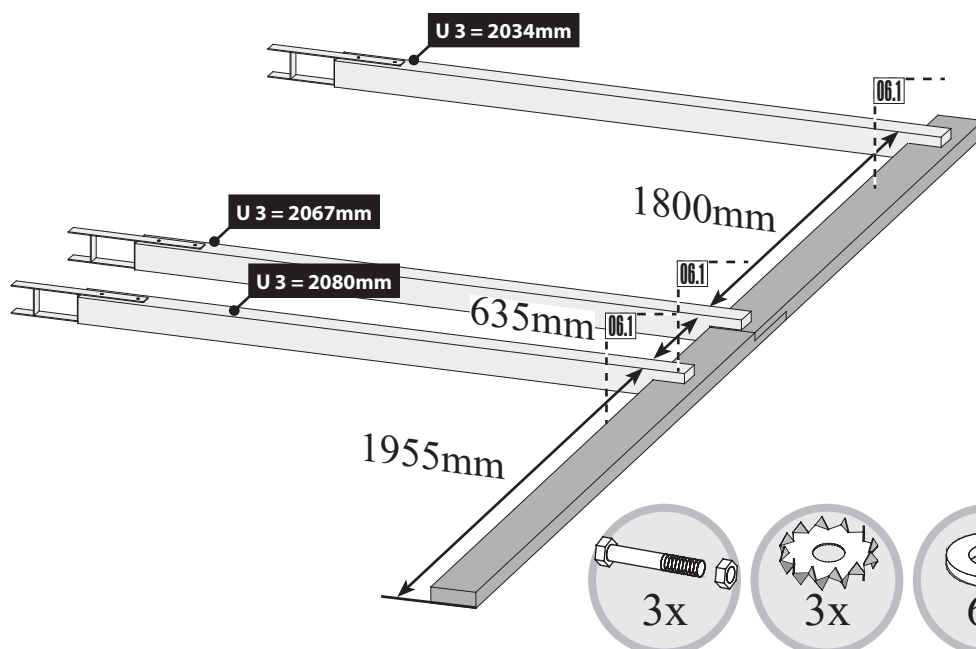


06.1

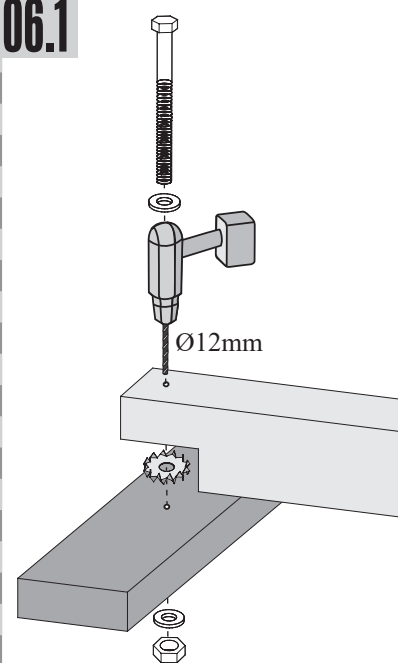


01b 2x

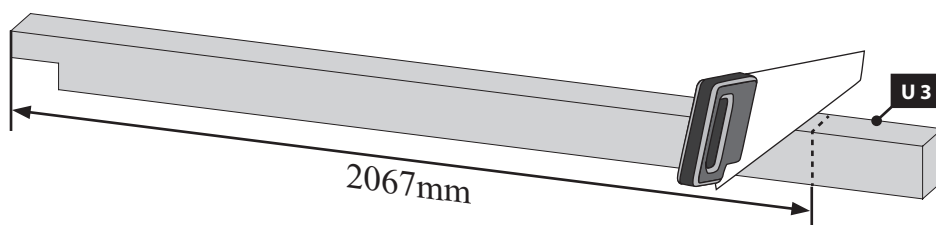


02b 2x

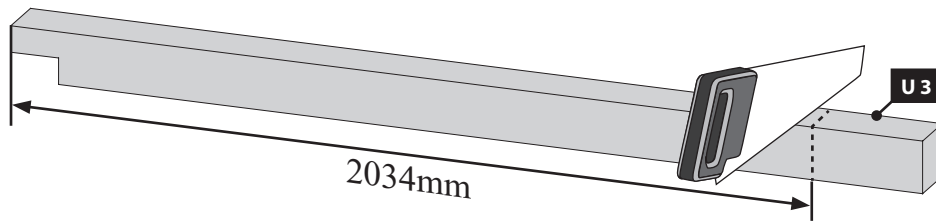





03b 2x

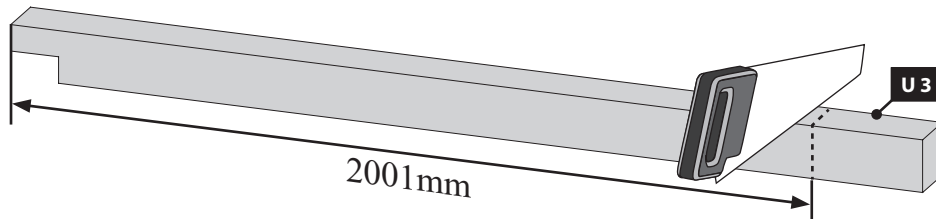


1x

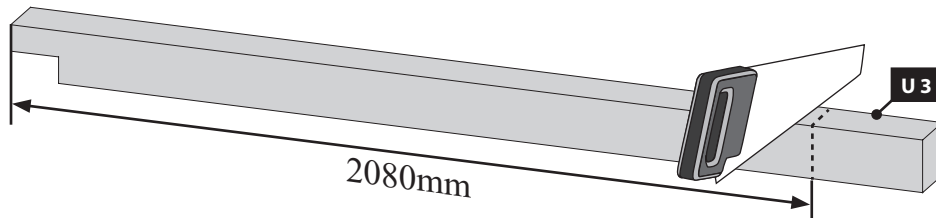


07b

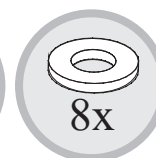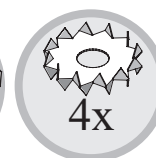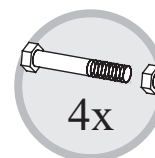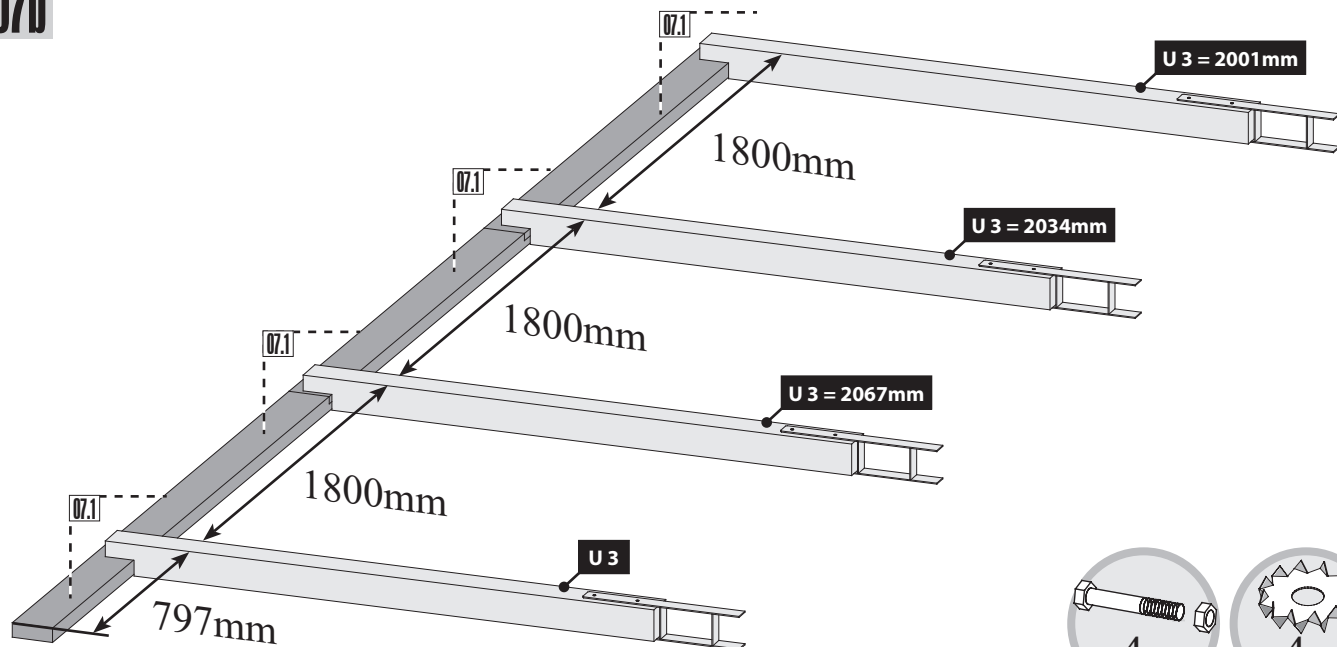


08b

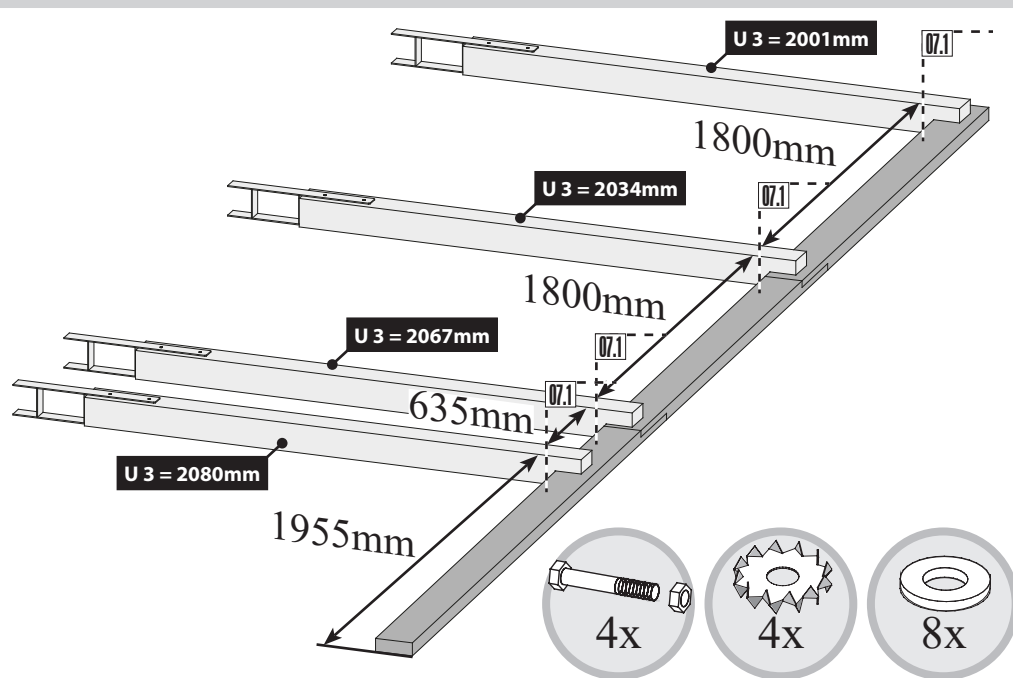



07.1


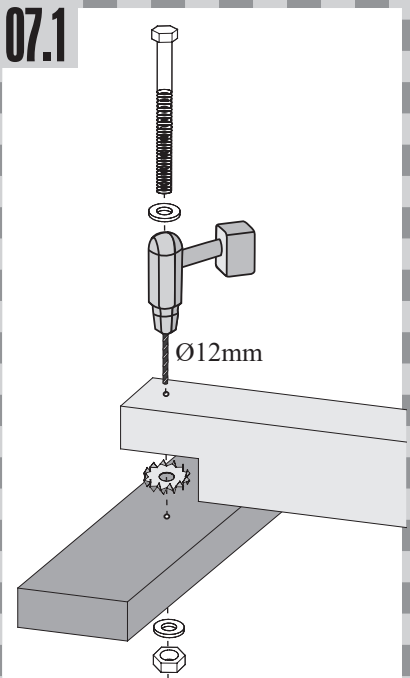


08c

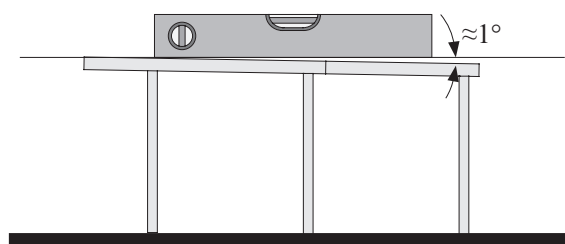

08.1

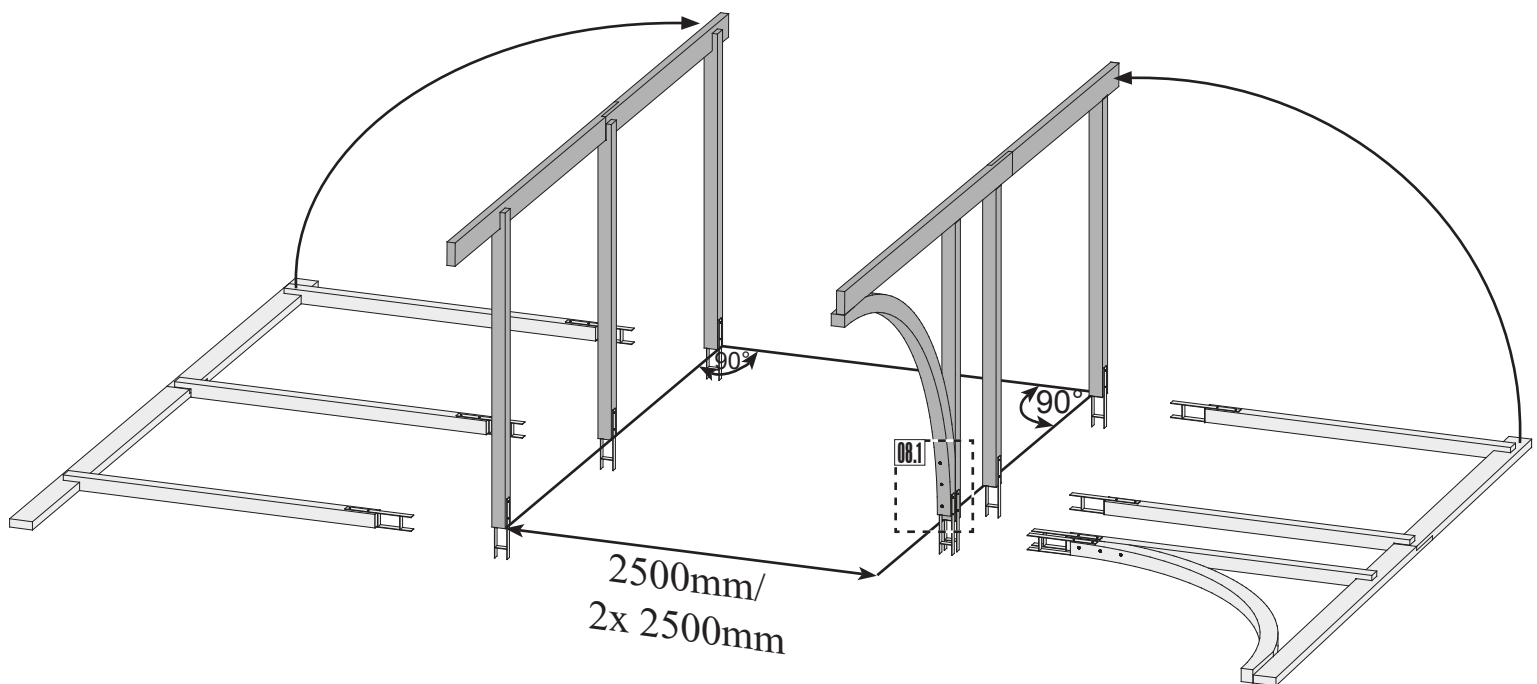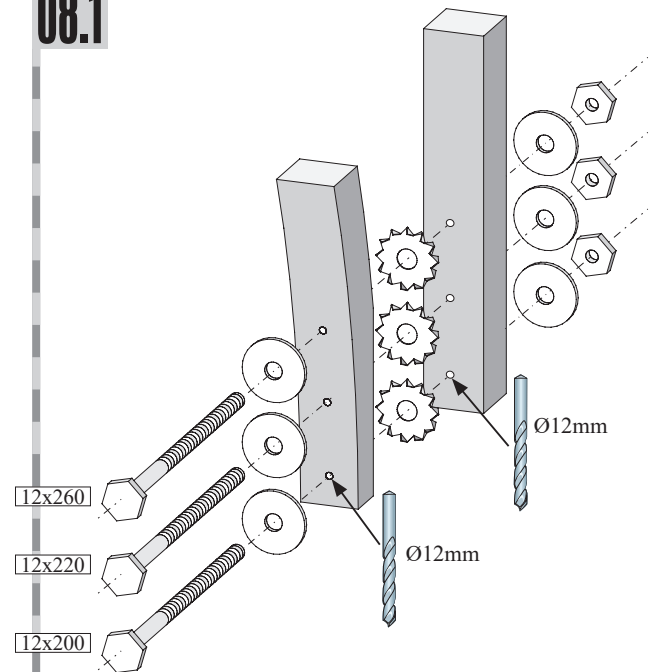

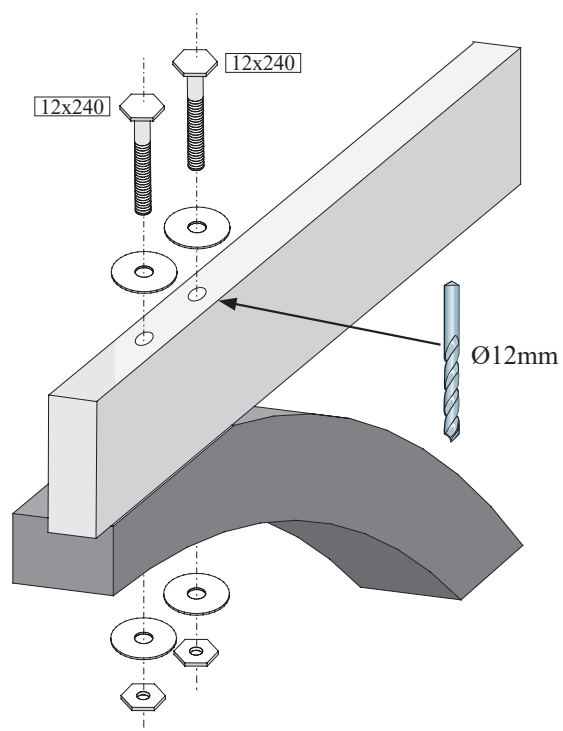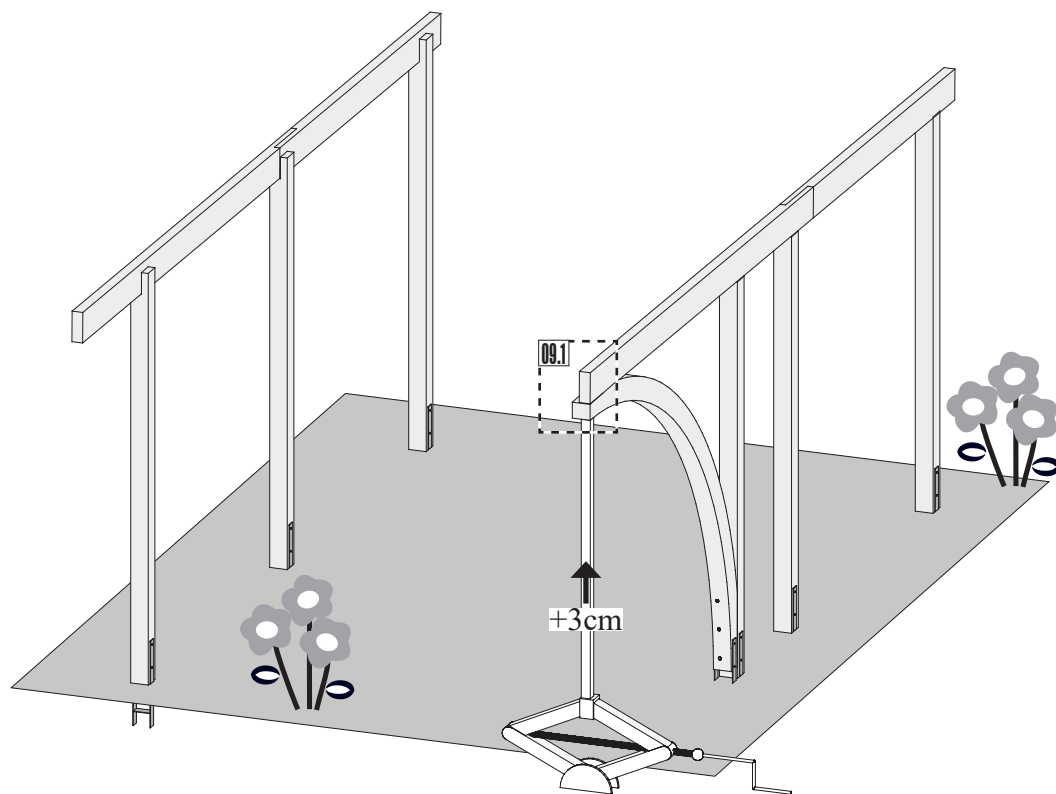

Váš dodavatel



www.lanitgarden.cz

*V případě naléhavých dotazů se obraťte
na naši technickou podporu*

technik@lanitplast.cz